* A kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól, a készülék szoftververziójától és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

HÁROMSÁVOS GPRS-TELEFON SGH-P100

Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-04178A
Hungarian. 07/2003. Rev. 1.0

CE

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10

A telefon felépítése 10
A kijelző 13
Működésjelző fény 16

Bevezetés 17

A SIM kártya üzembe helyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A telefon be- és kikapcsolása 21

Hívásfunkciók 22

Hívás kezdeményezése 22
Hangerő-szabályozás 24
Hívás fogadása 25
A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése 26
A néma üzemmód gyors aktiválása 28

Funkció- és opcióválasztás 29

Példa: A készülék által használt nyelv beállítása 31

Telefonkönyv 33

Telefonszám és név tárolása 33
A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata 35
Szám keresése a telefonkönyvben 37
Hívócsoport szerkesztése 39
Gyorstárcsázás 40
A memóriaállapot ellenőrzése 41

Szöveg bevitele 42

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 43
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata 44
A nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmód használata 45
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata 47
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 47

Hívás közben igénybe vehető opciók 48
Hívástartás 48
A mikrofon kikapcsolása (némítás) 49
Billentyűhangok némítása/átvitele 49
Tárcsahangok továbbítása 50
Szám keresése a telefonkönyvben 50
Az SMS szolgáltatás használata 51
Második hívás fogadása 51
Konferenciahívás kezdeményezése 52

A menü használata 54
Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással 54
Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükódok segítségével 55
Menütérkép 55

Üzenetek 60
Beérkezett *(1.1 menü)* 60
Postázandó *(1.2 menü)* 61
Üzenetírás *(1.3 menü)* 63
Sablonok *(1.4 menü)* 65
Testreszabás *(1.5 menü)* 66
Saját tartalom *(1.6 menü)* 67
Memória-állapot *(1.7 menü)* 68
Hangposta *(1.8 menü)* 68
Cellainformáció *(1.9 menü)* 69

MMS üzenetek 71
Beérkezett *(2.1 menü)* 71
Postázandó *(2.2 menü)* 73
Üzenetírás *(2.3 menü)* 74
Mindent töröl *(2.4 menü)* 76
Beállítás *(2.5 menü)* 76
MMS-profil *(2.6 menü)* 77

Hívásinformációk 78
Nem fogadott *(3.1 menü)* 78
Fogadott *(3.2 menü)* 78
Tárcsázott *(3.3 menü)* 79
Mindent töröl *(3.4 menü)* 79
Hívásidő *(3.5 menü)* 79
Hívásdíj *(3.6 menü)* 80

Fényképező 81
Fotóz és küld *(4.1 menü)* 81
Fotóz *(4.2 menü)* 82
Fotóalbum *(4.3 menü)* 82

Hangjelzések 84
Csengőhang *(5.1 menü)* 84
Csengetés hangereje *(5.2 menü)* 84
Hívásjelzés *(5.3 menü)* 85
Billentyűhang *(5.4 menü)* 85
Üzenetjelző hang *(5.5 menü)* 86
Fedélhang *(5.6 menü)* 87
Be- és kikapcsolás *(Menu 5.7)* 87
Extra hang *(5.8 menü)* 87

Beállítások 89
IrDA aktiválása *(6.1 menü)* 89
Saját beállítások *(6.2 menü)* 90
Üdvözlő üzenet *(6.3 menü)* 91
Saját szám *(6.4 menü)* 91
Nyelv *(6.5 menü)* 92
Biztonság *(6.6 menü)* 92
Kijelző-beállítások *(6.7 menü)* 95
Extra beállítások *(6.8 menü)* 97
Gyorsbillentyűk *(6.9 menü)* 98
Gyári beállítások *(6.10 menü)* 98

Napló 99
Programtervező *(7.1 menü)* 99
Jegyzetek *(7.2 menü)* 101
Idő és Dátum *(7.3 menü)* 104
Ébresztés *(7.4 menü)* 105
Számológép *(7.5 menü)* 106
Pénzváltó *(7.6 menü)* 107

Hálózatfunkciók 108
Hívásátirányítás *(8.1 menü)* 108
Híváskorlátozás *(8.2 menü)* 110
Hívásvárakoztatás *(8.3 menü)* 112
Hálózatválasztás *(8.4 menü)* 113
Hívószám küldése *(8.5 menü)* 114
Zárt csoport *(8.6 menü)* 114
Sávválasztás *(8.7 menü)* 116

Szórakozás 117
Játékok *(9.1 menü)* 117
WAP böngésző *(9.2 menü)* 117
Letöltések *(9.3 menü)* 117

Problémamegoldás 119

Hozzáférési kódok 122
Jelszó 122
PIN 123
PUK 123
PIN2 124
PUK2 124

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 125
Rádiófrekvenciás sugárzás - a specifilus elnyelési rátával (SAR) kapcsolatos tudnivalók 125
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 130
Közlekedésbiztonság 131
Működési környezet 133
Elektronikus berendezések 134
Robbanásveszélyes környezet 135
Segélykérő hívások 136
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 137
Ápolás és karbantartás 138

Kifejezés-gyűjtemény 140

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 144

Tárgymutató 145

Gyors útmutató 149

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A rádiótelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat vagy veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló, ezért minden esetben tartsa szárazon!

Segélykérő hívások

Bizonyosodjon meg, hogy a telefon be van kapcsolva, és üzemképes.

Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot, utána nyomja meg a (küldés) billentyűt. Bizonyos funkciók alkalmazása kizárhatják a segélykérő hívások kezdeményezését. Hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. S ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

Részletesebb biztonsági információk az "Egészségvédelmi és biztonsági előírások" című fejezetben találhatók a 125. oldal.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefonkészülék



Akkumulátortöltő

Akkumulátorok

Felhasználói kézikönyvek

Mikrofonos fejhallgató

Kézipánt

Ezen túlmenően helyi SAMSUNG márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Fülhallgató
- Kihangosító készlet
- Szabványos akkumulátorok
- Szivargyújtó adapter
- Övtáska

Az alapcsomag tartalma és a megvásárolható tartozékok országonként eltérőek lehetnek.

A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrán a telefon főbb elemei láthatók.

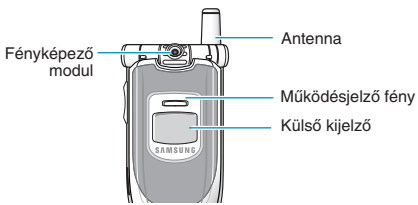

Billentyű	Szerep
	A menürendszeren belül a menüopciók között, illetve a telefonkönyvben lapozhat velük. Készenléti állapotban lenyomva közvetlen hozzáférést biztosítanak kedvenc menüopcióihoz; a gyorsbillentyűkkel kapcsolatos további információk a 98. oldal találhatók. Készenléti üzemmódban gyorsan elérhető a **Fényképező** funkció, ami lehetővé teszi az ön telefonkészülékében lévő kamera használatát.
	A menürendszeren belül az előző menüszintre való visszatérésre, továbbá az aktuális menüpont kiválasztására szolgálnak. Szöveg bevitelekor a kurzort balra vagy jobbra mozgatják. Készenléti állapotban lenyomva közvetlen hozzáférést biztosítanak kedvenc menüopcióihoz; a gyorsbillentyűkkel kapcsolatos további információk a 98. oldal találhatók.
(program-billentyűk)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Készenléti üzemmódban könnyen elérhető a WAP-böngésző (Wireless Application Protocol).
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A menürendszeren belül az előző menüszintre való visszatérésre szolgál.

Billentyű	Szerep (folytatás)
	Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál. Készenléti állapotban lenyomva tartva az utoljára tárcsázott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számok előhívására szolgál. A menürendszeren belül egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.
	A hívás befejezésére szolgál. Hosszan lenyomva pedig a telefon be- és kikapcsolását teszi lehetővé. A menürendszeren belül használva, lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a bevitt adatokat.
1	Készenléti állapotban hosszan lenyomva, lehetővé teszi a hangposta szolgáltatás igénybevételét.
0+ ~ 9WXYZ	Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgálnak.
* #	Speciális karakterek bevitelére szolgál. Különböző funkciók igénybevételét teszi lehetővé.
	(a telefon oldalán) Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgálnak. Készenléti állapotban a billentyűk hangerejének szabályozására szolgálnak. A menürendszeren belül a menüopciók között, illetve a telefonkönyvben lapozhat velük.

A kijelző

A kijelző elrendezése

A kijelző három területre oszlik.

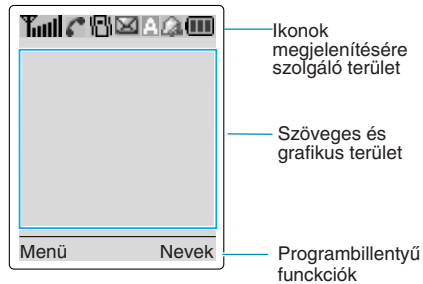

Terület	Szerep
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése (lásd 14. oldal).
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Szerep
	A térerősséget jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha a néma üzemmód aktiválva van, vagy ha a **Hívásjelzés** menüopcióban (**5.3 menü**) végrehajtott beállításoknak megfelelően hívás fogadásakor a készülék rezeg. A témával kapcsolatos további részletek a 85. oldal találhatók.
	Új szöveges üzenet érkezését jelzi.
	Új hangüzenet érkezését jelzi.
	Szövegbevitelkor jelenik meg az aktuális szövegbeviteli üzemmód kijelzése céljából.
	Azt jelzi, hogy az ébresztő be van állítva.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.
	Akkor jelenik meg, ha az infravörös port aktív. A témával kapcsolatos részletes információk a 89. oldal találhatók.

Ikon	Szerep
	Azt jelzi, hogy a mikrofon némítás aktív.
	Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakozott a GPRS hálózatra.
	Barangoláskor jelenik meg, amikor a helyi hálózatból egy másik hálózatba jelentkezik át a készülék (pl. külföldi utazás során).

Háttérvilágítás

A telefonkészülék kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor vagy a fedél felhajtásakor kigyullad, és a **Háttérvilágítás** menüopcióban beállított időtartam erejéig világít. A beállított idő elteltével a fény fokozatosan elhalványul, majd egy perc után kialszik.

A háttérvilágítás időtartamának meghatározásához a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**6.7.2 menü**) végezze el a szükséges beállításokat. A témával kapcsolatos további részletek a 95. oldal találhatók.

Az **Automatikus fény** menüopció (**6.7.3 menü**) segítségével beállíthatja, hogy a készülék csak egy előre meghatározott időtartamon belül használjon háttérvilágítást. A témával kapcsolatos további részletek a 95. oldal találhatók.

Külső kijelző

A telefon fedelén található egy kijelző. Ez a kijelző a beérkező hívásokról és üzenetekről nyújt tájékoztatást, továbbá az ébresztő funkció segítségével beállított időpontban figyelmezteti Önt.

Működésjelző fény

A működésjelző fény a készülék fedelén található külső kijelző felett helyezkedik el. Amennyiben a telefon üzemkész állapotban van, villogó fény látható.

A működésjelző fény be- illetve kikapcsolása céljából állítsa be a **Működésjelző fény** menüopciót (**6.7.4 menü**). A témával kapcsolatos további részletek a 96. oldal találhatók.

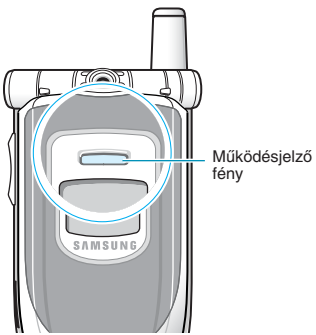

Bevezetés

A SIM kártya üzembe helyezése

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (úm. PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

Fontos! A SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.

A SIM kártyát kisgyermekektől távol kell tartani.

1. Amennyiben szükséges, a telefon kikapcsolásához nyomja le a ☎\⏻ billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a kikapcsolási kép meg nem jelenik a kijelzőn.

2. Távolítsa el az akkumulátort. A feladat végrehajtásához:

   ① Nyomja be az akkumulátor feletti reteszt és tartsa lenyomva.

   ② Az ábrán látható módon emelje le az akkumulátort.

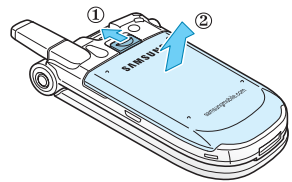

3. Csúsztassa be a SIM kártyát a kártyatartóba, hogy az rögzítse a kártyát. Fontos, hogy a kártya lemetszett sarka a bal felső részen legyen, és aranyozott érintkezői a telefonkészülék felé nézzenek.

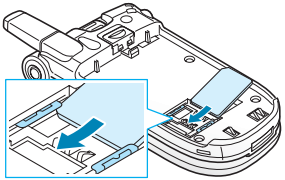

Megjegyzés: Amennyiben a SIM kártya eltávolítására van szükség, az ábrán látható módon csúsztassa el azt, majd emelje ki a kártyatartóból.

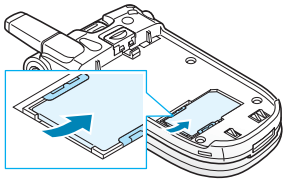

4. Helyezze vissza az akkumulátort. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor alján található fogakat illessze be a telefonkészülék megfelelő nyílásaiba.

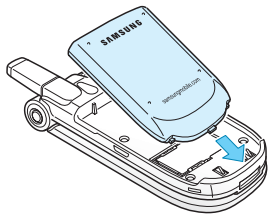

5. Óvatosan nyomja az akkumulátort a készülék hátlapjához, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül. Mielőtt bekapcsolná a telefont, győződjön meg arról, hogy az akkumulátort valóban megfelelő módon helyezte-e fel a készülékre.

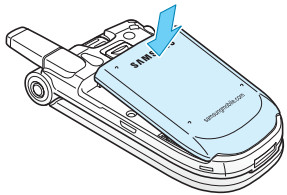

Az akkumulátor töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A készülékhez egy akkumulátortöltő is tartozik. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.

Habár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 2 óra 40 perc alatt töltődik fel teljesen.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóaljzatba.

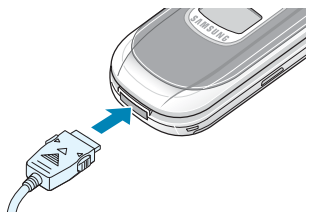

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.
3. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke lapocskákat benyomva húzza ki a csatlakozóvezetéket a telefonból.

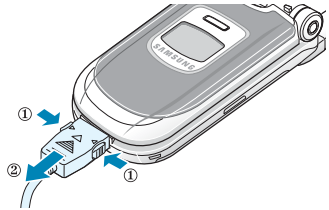

Megjegyzés: Töltés közben az akkumulátort csak akkor távolítsa el a telefonról, ha már kihúzta az akkumulátortöltő csatlakozóját a készülékből. Ellenkező esetben kárt tehet a készülékben.

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor teljesítménye már gyenge, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és szabályos időközönként az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

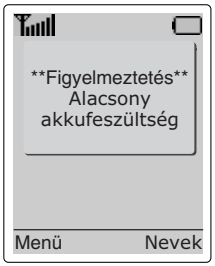

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerül, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Hajtsa fel a készülék fedelét.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a ☎\⏻ billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.
3. Ha a telefon kéri a jelszót, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszó gyári beállítása: “00000000”. A témával kapcsolatos részletek a 122. oldal olvashatók.
4. Ha a telefon kéri a PIN kódot, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 123. oldal olvashatók.

   A készülék megkeresi a megfelelő hálózatot, majd készenléti állapotba kapcsol, és a kijelzőkön megjelennek az alábbi (készenléti állapotot jelző) információk. Most már lehet a készülékkel hívásokat kezdeményezni és fogadni.

Megjegyzés: A kijelzéshez használt nyelvet gyárilag angolra állították. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**6.5 menü**). A témával kapcsolatos további részletek a 92. oldal találhatók.

5. A telefon kikapcsolása céljából nyomja le a ☎\⏻ billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a kikapcsolási kép meg nem a jelenik a kijelzőn.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**6.8 menü**) az **Automata újrahívás** opciót választotta, a készülék tízszer újratárcsázza a hívott számot, ha az éppen foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. A témával kapcsolatos további részletek a 97. oldal találhatók.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 0+ billentyűt. A kijelzőn megjelenik a **+** jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	**Nyomja le...**
A z utolsóként kijelzett számjegyet	A C billentyűt.
A szám bármely másik számjegyét	A ◀ vagy ▶ billentyűt, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül. Nyomja le a C billentyűt. Egy hiányzó számjegyet a megfelelő billentyű lenyomásával illeszthet be.
A teljes kijelzőt	A C billentyűt, és tartsa azt lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

Hívás befejezése

A beszélgetés befejezése után röviden nyomja le a billentyűt.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon tárolja a tárcsázott számokat, valamint a fogadott és nem fogadott hívásokhoz tartozó számokat, ha a hívó fél azonosítható. A témával kapcsolatos további részletek a “Hívásinformációk” a(z) 78. oldalon.

A számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A kijelző törléséhez egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a C billentyűt.
2. A legutóbb tárcsázott számokat időrendben megjelenítő lista előhívásához nyomja le a billentyűt.
3. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a ▼ és ▲ billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.
4.

Művelet...	**Nyomja le...**
Kijelölt szám tárcsázása	A billentyűt.
Kijelölt szám szerkesztése	A **Szerk** programbillentyűt, és változtassa meg a számot a “Szám javítása” a(z) 22. oldalon című táblázatban foglaltak szerint.
Kijelölt szám törlése	Az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Törles** opciót.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámokat ön a SIM-kártya vagy a telefonkészülék memóriájában tárolhatja, melyeket a Nevek menü szolgáltatásaival lehet hívni. A tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét. A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 33. oldal találhatók.

Hangerő-szabályozás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűket.

A hangerő növeléséhez nyomja le a ▲ billentyűt, csökkentéséhez pedig a ▼ billentyűt.

Készenléti állapotban, amikor a fedél fel van hajtva, ezekkel a billentyűkkel a billentyűzet hangerejét szabályozhatja.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőkön megjelennek az alábbi információk.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

1. Ha szükséges, nyissa fel a fedelet. Nyomja le a ✆ billentyűt vagy a **Felvesz** programbillentyűt, hogy fogadhassa a beérkező hívást.
   Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**6.8 menü**) a **Bármely gomb fogad** opciót korábban már aktiválta, úgy a ✆\ⓘ billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével bármely billentyű lenyomásával fogadhatja a hívást. A témával kapcsolatos további információk a 97. oldal találhatók.
   Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**6.8 menü**) az **Aktív flip** opció aktiválva van, a hívás fogadásához elegendő a fedelet felhajtani. A témával kapcsolatos további információk a 97. oldal találhatók.

   Megjegyzés: A bejövő hívás visszautasítására nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon bal oldalán lévő hangerő gombot, mielőtt a fedelet felnyitná.
2. A beszélgetést a fedél lehajtásával, vagy a ✆\ⓘ billentyű lenyomásával fejezheti be.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud fogadni egy hívást, akkor is megtudhatja, hogy ki kereste Önt, amennyiben rendelkezésre áll a hívószámkijelzést biztosító szolgáltatás. Így, ha kívánja, visszahívhatja az illetőt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma egy nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívással kapcsolatos információk megtekintéséhez a következők szerint kell eljárni:

1. Ha a telefonkészülék fedele le van hajtva, hajtsa fel azt.
2. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám megjelenik a kijelzőn.
3.

Művelet...	**Nyomja le...**
Lapozás a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok között	A ▬ vagy ▬ billentyűt.
A kijelzett szám tárcsázása	A ✆ billentyűt.
Nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése vagy törlése	A **Választ** program-billentyűt (lásd alább).

Nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése

Megjegyzés: Amennyiben a nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám nem áll rendelkezésre, a **Számot tárol** opció nem jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Számot tárol** opció kijelöléséhez nyomja le a ▬ vagy ▬ billentyűt.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Igényeinek megfelelően változtassa meg a számot.
5.

Művelet...	**Nyomja le...**
A szám tárcsázása	A ✆ billentyűt.
A szám tárolása	A **Tárol** programbillentyűt, majd írja be a kívánt nevet, és adja meg a mentéshez használni kívánt memória-helyet. A témával kapcsolatos további információk a 33. oldal találhatók.

Nem fogadott híváshoz tartozó szám törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a ▬ vagy ▬ billentyűt a **Töröl** opció kijelöléséhez.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a ✆\⏻ billentyűt.

Megjegyzés: A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkciót bármikor igénybe veheti, ha kiválasztja a **Nem fogadott** menüopciót (**3.1 menü**). A témával kapcsolatos további információk as 78. oldal találhatók.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem szeretne a telefoncsörgéssel másokat zavarni, pl. színházban.

A néma üzemmód készenléti állapotban történő gyors aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a “Néma üzemmód aktív” üzenet, illetve a rezgéses hívásjelzést jelző ikon meg nem jelennek a kijelzőn.

A néma üzemmód aktiválásakor a készülék az alábbiak szerint módosítja a hangbeállításokat.

Opció	Új beállítás
Hívásjelzés (**5.3 menü**)	Rezgő
Billentyűhang (**5.4 menü**)	Ki
SMS-hang (**5.5.1 menü**)	Csak fényjel
Fedélhang (**5.6 menü**)	Ki
Be- és kikapcsolás (**5.7 menü**)	Ki
Extra hang (**5.8 menü**)	Ki

A néma üzemmód kikapcsolásához és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a “Néma üzemmód kikapcsolva” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A rezgéses hívásjelzést jelző ikon eltűnik a kijelzőről.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a két programbillentyű (és) segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a pillanatnyi kontextustól függően változik. A billentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:

Nyomja le a baloldali menübillentyűt, hogy a Főmenü üzemmódba lépjen.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet...	**Nyomja le...**
A • megjelenített funkció vagy a • kijelölt opció kiválasztása	A **Választ** programbillentyűt vagy a / billentyűt.
A következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	A — billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ▼ billentyűt.
Visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	A — billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ▲ billentyűt.
Visszalépés az előző menüszintre	A \ billentyűt, a ↩ programbillentyűt vagy a C billentyűt.
Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	A ⏻\ⓘ billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételéhez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Példa: A készülék által használt nyelv beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt a menürendszerbe való belépés céljából.

2. A — vagy — billentyű lenyomásával lapozzon a menürendszerben a **Beállítások** menüig.

3. A **Beállítások** menü kiválasztásához nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a / billentyűt.

Ha a menüpont neve túl hosszú, kiválasztáskor tovább gördül.

4. A ▬ vagy ▬ billentyűk segítségével lapozzon az almenük között, amíg el nem éri a **Nyelv** almenüt.

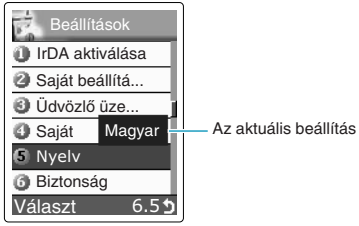

5. A rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a ❙ billentyűt.
   Az aktuális beállítás kiemelten jelenik meg a kijelzőn.

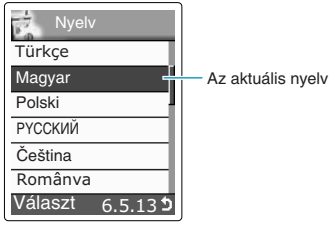

6. A ▬ vagy ▬ billentyűk segítségével lapozzon a nyelvek listájában, amíg a megfelelő nyelv kiemelten nem jelenik meg.

7. A választás megerősítéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a ❙ billentyűt.

8. A menürendszerből való kilépéshez nyomja le kétszer a C vagy ❙ billentyűt.

Telefonkönyv

A telefonszámokat és a hozzájuk rendelt neveket egyrészt a SIM kártya memóriájában, másrészt a telefon - 500 szám tárolására képes - memóriájában lehet tárolni. A SIM kártya és a telefon memóriái - bár fizikailag különállóak - Telefonkönyv néven egy egységet alkotnak.

Telefonszám és név tárolása

Egy telefonszámot kétféleképpen lehet tárolni:

- a **Tárol** programbillentyű készenléti állapotban történő lenyomásával,
- a Telefonkönyv menüben található **Új bejegyzés** opció segítségével.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

1. Üsse be a tárolandó telefonszámot.

   Megjegyzés: Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a C billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos további információk a 22. oldal találhatók.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához válassza ki a megfelelő ikont. Három kategória áll rendelkezésre: (mobil), (irodai) és (otthoni). A ❙ vagy ❙ billentyű, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a megfelelő kategóriát.

4. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A név hosszának felső határa a SIM kártyától függ. A karakterek beírásával kapcsolatos információk a 42. oldal találhatók.

5. A kártya- és a telefonmemória közötti váltásához nyomja le a **Kártyára** vagy **Telefonra** feliratú jobb oldali programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárol, a SIM kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefonban tárolt számokat külön tárolnia kell az új készülékben.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen kívánja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a C billentyűt, majd a numerikus billentyűk segítségével adja meg a használni kívánt memóriahely számát.

7. A név és a telefonszám tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A tárolási művelet befejeztével a kijelzőn megjelenik az új szám vagy név.

8.

Művelet...	**Nyomja le...**
A telefonkönyvben szereplő tételekkel összefüggő opciók használata	Az **Opciók** programbillentyűt.
Visszatérés készenléti állapotba	A ☎\⏻ billentyűt.

Telefonszám tárolása a Telefonkönyv menü segítségével

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.

2. A ▬ vagy ▬ billentyűvel lapozzon az **Új bejegyzés** menüponthoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához válassza ki a megfelelő ikont.

   Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon (✉) is megjelenik a kijelzőn. Ez az ikon lehetővé teszi, hogy telefonszám helyet e-mail címet tároljon.

4. A szám tárolásához kövesse a 34. oldal szereplő utasításokat a 4. lépéstől kezdve.

A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata

A kiválasztott bejegyzésre vonatkozó opciók igénybevételéhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Művelet...	**Nyomja le...**
A kiemelten megjelenő opció kiválasztása	A **Választ** programbillentyűt vagy a / billentyűt.
Egy másik opció kijelölése	Egyszer vagy többször a ▬ vagy ▬ billentyűt, amíg a kívánt opció kiemelten nem jelenik meg.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Beilleszt: ezzel az opcióval a kiválasztott számot beillesztheti a tárcsázni kívánt telefonszámba.

Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (pl. ugyanazon irodában egy másik melléket).

A C billentyű segítségével szükség szerint változtassa meg a számot. A témával kapcsolatos további információk a 22. oldal találhatók. Ha készen áll a tárcsázásra, nyomja le a billentyűt.

Szerkeszt: ez az opció a telefonkönyvben szereplő bejegyzés szerkesztését teszi lehetővé.

A kiválasztott névhez tartozó bejegyzések egyikének megváltoztatásához válassza az **Egy bejegyzés** opciót. Amennyiben a nevet megváltoztatja, a készülék a számot külön tárolja. A bejegyzéshez tartozó név megváltoztatásához válassza a **Összes bejegyzés** opciót.

Töröl: ez az opció a kiválasztott szám és név telefonkönyvből történő törlését teszi lehetővé. Törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol: ez az opció lehetővé teszi a telefonkönyvben tárolt szám egyik helyről a másik helyre történő átmásolását. Az opciót elsősorban olyan szám tárolásához érdemes használni, amelyhez hasonló már szerepel a memóriában. A másolást követően szerkessze a számot, majd tárolja azt a telefonkönyvben.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a telefonkönyvben tárolt számot hozzárendelheti egy hívócsoporthoz, hogy a telefonkészülék egyedi módon jelezze az adott számról érkező hívásokat. Tíz csoport közül választhat.

Amennyiben törölni szeretne egy adott számot a csoportból, válassza ki a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoportok beállításainak módosításával kapcsolatos további részletek 39. oldal olvashatók.

Bejegyzés hozzáadása: ez az opció lehetővé teszi, hogy a kiválasztott névhez új számot rendeljen a rendelkezésre álló kategóriák valamelyikében (mobil, irodai, otthoni vagy e-mail).

Szám keresése a telefonkönyvben

A telefonkönyvben kétféleképpen lehet kikeresni egy bejegyzést: név vagy hívócsoport alapján.

Szám keresése név alapján

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. Lapozzon a **Keresés** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a kikeresni kívánt nevet.
3. Írja be a kikeresni kívánt név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg.

4.

Művelet...	**Nyomja le...**
A kiemelt bejegyzés megtekintése	A **Nézet** programbillentyűt.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	Egyszer vagy többször a vagy billentyűt, amíg a keresett bejegyzés kiemelten nem jelenik meg.
Másik betűvel kezdődő név keresése	A keresett betűhöz tartozó billentyűt.

5. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 35. oldal olvashatók.

Szám keresése hívócsoport alapján

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével lapozzon a **Csoportkeresés** opcióhoz, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a keresett hívócsoport nevét.
3. Írja be a kikeresni kívánt csoportnév első néhány betűjét.

   Megjelenik a hívócsoportok listája, és az első helyen az a hívócsoport szerepel, amelynek a neve megfelel a beírt karaktereknek. Ennek a hívócsoportnak a neve kiemelten jelenik meg a kijelzőn.
4. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével lapozzon a keresett hívócsoporthoz, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a hívócsoporthoz rendelt bejegyzések listája.
5.

Művelet...	**Nyomja le...**
Kiválasztott bejegyzés megtekintése	A **Nézet** programbillentyűt.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	Egyszer vagy többször a ▬ vagy ▬ billentyűt, amíg a keresett bejegyzés kiemelten nem jelenik meg.

6. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a ✆ billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 35. oldal olvashatók.

Hívócsoport szerkesztése

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével lapozzon a **Csoportszerkesztés** opcióhoz, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével lapozzon a hívócsoportok listájában.
4. Amikor a szerkeszteni kívánt csoport neve kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
5. Tetszés szerint változtassa meg a különböző opciókhoz tartozó beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.
   - **Csengőhang**: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.
   - **Üzenetjelző hang**: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen üzenetjelző hang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől szöveges üzenet érkezik.
   - **Grafika**: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen grafikus ikon jelenjen meg a kijelzőn, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.
   - **Csoport neve**: ennek az opciónak a segítségével elnevezheti az adott csoportot. A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 42. oldal találhatók.
6. A beállítások elvégzése után nyomja le a C vagy a ✆\⏻ billentyűt.

Gyorstárcsázás

A SIM kártyán tárolt telefonszámok közül nyolcat egyetlen numerikus billentyű lenyomásával is tárcsázhat.

Gyorstárcsázási beállítások

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével lapozzon a **Gyorstárcsázás** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt billentyűt (2 ABC - 9 WXYZ), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben a kiválasztott billentyűhöz már rendelt telefonszámot, az **OK** programbillentyű helyett az **Opciók** programbillentyű áll rendelkezésre. Ugorjon a 6. pontra.
4. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
5. Amennyiben az adott bejegyzéshez több szám is tartozik, a ▬ vagy ▬ billentyű segítségével válassza ki az egyiket, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
6. Miután a kiválasztott billentyűhöz hozzárendelte a számot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

   Azonosítót módosít: ennek az opciónak a segítségével új számot rendelhet a billentyűhöz.

   Töröl: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.

   Mindent töröl: ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes beállítást, így egyetlen billentyűhöz sem lesz hozzárendelve szám.

   Saját szám: ennek az opciónak a segítségével megtekinthető a billentyűhöz rendelt telefonszám.
7. A művelet befejeztével nyomja le a C vagy a ☎\⏻ billentyűt.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A billentyűkhöz (2 ABC - 9 WXYZ) rendelt telefonszám gyorstárcsázással történő hívásához, nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

A memóriaállapot ellenőrzése

A memóriaállapot-ellenőrző funkcióval ellenőrizheti, hogy hány név és szám szerepel a telefonkönyvben (kártyamemória és telefonmemória). Az egyes memóriák kapacitása szintén megtekinthető.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. Válasszaki a **Memória-állapot** opciót.
3. A foglalt és az üres kártyamemória- és telefonmemória-helyek számának megtekintéséhez használja a ▬ vagy ▬ billentyűt.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben gyakran van szükség szöveg bevitelére. Szöveget kell beírni például akkor, amikor neveket kíván tárolni a telefonkönyvben, üdvözlő üzenetet hoz létre vagy bejegyzést készít a naptárban. Az alfanumerikus karakterek bevitele a telefon billentyűzete segítségével történik.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe.

- **T9 üzemmód**

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az 5 JKL billentyű lenyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos (nagybetű/kisbetű) szövegbeviteli üzemmódokban.

- **Nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmódok**

  Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri lenyomásával írhatja be. Az adott billentyűt addig kell többször lenyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban szimbólumok (pl. központozási jelek) bevitelére van lehetőség.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

A karakterek bevitelére alkalmas mező igénybevételekor, az adott szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

Példa: Szöveges üzenet írása

Szövegbeviteli üzemmód...	**Nyomja le a ⇧ program-billentyűt, amíg...**
T9 üzemmód	a T9 ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 44. oldal.
Nagybetűk	az **A** jel meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 45. oldal.
Kisbetűk	az **a** jel meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 45. oldal.
Numerikus szövegbeviteli üzemmód	az **1** jel meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 47. oldal.
Szimbólum üzemmód	a ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 47. oldal.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírhasson a készülékbe. Ez a funkció a készülék beépített szótárára épül.

1. T9 prediktív szövegbeviteli üzemmódban kezdjen el írni egy szót a 2 ABC - 9 WXYZ billentyűkkel. Betűnként csak egy leütést használjon.

   Példa: A *HELLO* szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL és 6 MNO billentyűket.

   Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.

3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét.

   Ellenkező esetben nyomja le a 0 +, ▬ vagy ▬ billentyűket többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

   Példa: Az *OF* és *ME* angol szavakban szereplő karakterek ugyanazokon a billentyűkön kapnak helyet: 6 MNO, 3 DEF. A készülék először mindig a leggyakrabban használatos szót jeleníti meg.

4. A szavak után a # billentyű lenyomásával illeszthet szóközt.

- A T9 üzemmódban használt szótárban nem szereplő szavak beírásához váltson át a nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmódba.

- Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja le az 1 σσ billentyűt. T9 üzemmódban a telefonkészülék nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a központozás helyes legyen.

  Példa: Az alábbi mondatban a 1 σσ billentyű kétszer is szerepel két különböző központozási jel megjelenítése céljából.



- Kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz T9 üzemmódban használja a * billentyűt.
- A kurzort a ◀ és ▶ billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a C billentyűt. A kijelzőn látható összes karakter törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a C billentyűt.

A nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmód használata

Szövegbevitelhez használja a 1 σσ - 0 + billentyűket.

1. Nyomja le a megfelelő billentyűt:
   - egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
   - kétszer a második betű megjelenítéséhez,
   - és így tovább.

2. Hasonló módon válassza ki a többi betűt is.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni (vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni), várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal.

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	Szóköz . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Szóköz beszúrásához nyomja le a 0 billentyűt.
- A kurzort a ◀ és ▶ billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a C billentyűt. A kijelző törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a C billentyűt.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

Szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szöveges üzenetekbe.

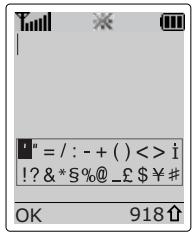

A navigációs billentyűk segítségével lapozzon a megfelelő szimbólumhoz, majd - a kijelölt szimbólum üzenetbe történő beillesztéséhez - nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

Numerikus üzemmódban különböző számokat lehet beilleszteni a szöveges üzenetekbe. A számjegyek beviteléhez nyomja le a megfelelő billentyűket, majd váltson át a használni kívánt szövegbeviteli üzemmódba.

Hívás közben igénybe vehető opciók

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet (amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat). Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között szabadon lehet váltogatni.

Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával állíthatja várakoztatott állapotba. A hívást a **Beléptet** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni, az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvben a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Egy másik módszer:

1. A **Tart** programbillentyű lenyomásával állítsa várakoztatott állapotba az aktuális hívást.
2. A szokásos módon kezdeményezzen egy újabb hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Váltás** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat - hagyományos módon - a billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne halhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Némít** opció kijelöléséhez nyomja le a billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   Beszélgetőpartnere immár nem hallja Önt.

A készülék mikrofonjának visszakapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Hang be** opció kijelöléséhez nyomja le a billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Ez az opció lehetővé teszi a billentyűhangok ki- és bekapcsolását. Amennyiben a **Tone ki** opciót választja, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Megjegyzés: Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tone be** opciót kell választania.

Tárcsahangok továbbítása

A készülék alkalmas a hívás közben tárcsázott számoknak megfelelő tárcsahangok (DTMF) továbbítására.

Ez a lehetőség elsősorban a jelszó vagy számlaszám továbbítását igénylő automatikus banki vagy egyéb szolgáltatások igénybevételekor hasznos.

A tárcsahangok továbbítása céljából az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A rendszerhez való csatlakozást követően nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A ▬ billentyű segítségével válassza ki a **DTMF átvitel** átvitele opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Üsse be a továbbítani kívánt számot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   A készülék továbbítja a kijelzett számnak megfelelő tárcsahangokat.

Megjegyzés: A **Nevek** programbillentyű lenyomásával a telefonkönyvből is kiválaszthat egy számot. A telefonkönyvvel kapcsolatos funkciók részletes ismertetése a 33. oldal található.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Telefonkönyv** opció megjelöléséhez nyomja le a ▬ billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.

4. Írja be a keresett nevet.
   Amint megkezdi a név bevitelét, a kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája. Az első helyen az a bejegyzés szerepel, amelyik megegyezik a bevitt karakterekkel. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg a kijelzőn.
5. A kijelölt bejegyzéshez tartozó információk megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióval kapcsolatos további információk a 33. oldal találhatók.

Az SMS szolgáltatás használata

Amennyiben hívás közben SMS (rövid szöveges üzenet) érkezik, az üzenet ikon (✉) megjelenik a kijelzőn. Az üzenetekkel kapcsolatos különböző funkciókat az **SMS szolgáltatás** opció segítségével veheti igénybe.

Az SMS szolgáltatással kapcsolatos részletes információk a 60. oldal találhatók.

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakoztatás** menüopcióban (**8.3 menü**) az **Aktivál** opciót választja (lásd 112. oldal). Az új hívást egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiakban ismertetett módon kell újabb hívást fogadni.

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a ✆ billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Váltás** programbillentyűt.

   A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozót bont** opciót.

3. Az aktuális hívás bontásához nyomja le a billentyűt.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyszerre - legfeljebb - hat személy részt vegyen egy ún. konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahíváshoz szükséges beállítások

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferencia** opciót.
4. Egy újabb személy konferenciahívásba történő bekapcsolásához hívja fel az illetőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja azokat, majd lenyomja az **Opciók** programbillentyűt, és kiválasztja a **Konferencia** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.

   Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A vagy billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.
3. Válassza ki a **Magánjellegű** opciót.

   Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.

4. A többrésztvevős beszélgetéshez való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.

   Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A vagy billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.
3. Válassza ki a **Bont** opciót.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat. A többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.

4. A többrésztvevős beszélgetést a fedél lehajtásával, vagy a billentyű lenyomásával fejezheti be.

A menü használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, melyek segítségével saját igényeinek megfelelően beállíthatja a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

A menükhöz és almenükhöz lapozással vagy a menükódok megadásával lehet hozzáférni.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A ▬ vagy ▬ billentyűkkel lapozzon a megfelelő főmenühöz (pl. **Beállítások**). Az adott főmenübe való belépéshez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a / billentyűt.
3. Amennyiben a menü almenüket is tartalmaz, mint például **Nyelv**, a ▬ vagy ▬ billentyűk segítségével a megfelelő almenühöz lapozhat, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával beléphet az almenübe.
   Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételje meg ezeket a lépéseket.

4.

Művelet...	**Nyomja le...**
Lapozás a menük között	A ▬ vagy ▬ billentyűt, vagy használja a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.
Beállítás kiválasztásának megerősítése	A **Választ** programbillentyűt vagy a / billentyűt.
Visszatérés az előző menüszintre	A ↩ programbillentyűt, és a \ billentyűt.
Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	A ☎\ⓘ billentyűt.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükódok segítségével

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók) meg vannak számozva, így kódszámuk megadásával gyorsan hozzájuk lehet férni. A kódszám a kijelző jobb alsó sarkában látható a ↩ jel mellett. A használni kívánt menüopció kiválasztásához nyomja le a **Menü** programbillentyűt, és üsse be a megfelelő számot.

Megjegyzés: A menüopciókhoz rendelt számok listája a következő oldalon található. A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek, attól függően, hogy a SIM kártya milyen szolgáltatásokat támogat.

Példa: Hozzáférés a **Nyelv** opcióhoz.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Nyomja le a 6 MNO billentyűt a **Beállítások** menühöz.
3. Nyomja le a 5 JKL billentyűt a **Nyelv** menühöz.
   A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

Menütérkép

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menüszerkezetet ábrázolja, továbbá szerepelnek benne:

- az egyes opciókhoz rendelt számok,
- az egyes funkciók leírását tartalmazó oldalak oldalszámai.

Megjegyzés: Amennyiben külön szolgáltatásokat is nyújtó SIM AT kártyát használ, a **SIM AT** menü (**0**) jelenik meg elsőként a kijelzőn, amikor a **Menü** program-billentyű lenyomásával belép a menü-rendszerbe. A témával kapcsolatos további részletek a SIM kártya dokumentációjában találhatók.

1. Üzenetek (lásd 60. oldal)

- 1.1 Beérkezett
- 1.2 Postázandó
- 1.3 Üzenetírás
- 1.4 Sablonok
- 1.5 Testreszabás
  - 1.5.1 Testreszabás 1*
  - 1.5.2 Testreszabás 2*
  - 1.5.3 Testreszabás 3*
  - 1.5.4 Általános
- 1.6 Saját tartalom
  - 1.6.1 Saját EMS dallam
  - 1.6.2 Saját EMS kép
  - 1.6.3 Saját EMS animáció
  - 1.6.4 Összes törlése
- 1.7 Memória-állapot
  - 1.7.1 SIM-memória
  - 1.7.2 Telefonmemória
  - 1.7.3 HH-memória
  - 1.7.4 Mindent töröl
- 1.8 Hangposta
  - 1.8.1 Felhív
  - 1.8.2 Hívószám
- 1.9 Cellainformáció
  - 1.9.1 Olvas
  - 1.9.2 Fogad
  - 1.9.3 Lista
  - 1.9.4 Nyelv

2. MMS üzenetek (lásd 71. oldal)

- 2.1 Beérkezett
- 2.2 Postázandó
- 2.3 Üzenetírás
- 2.4 Mindent töröl
- 2.5 Beállítás
- 2.6 MMS-profil

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

3. Hívásinformációk (lásd 78. oldal)

- 3.1 Nem fogadott
- 3.2 Fogadott
- 3.3 Tárcsázott
- 3.4 Mindent töröl
  - 3.4.1 Nem fogadott
  - 3.4.2 Fogadott
  - 3.4.3 Tárcsázott
- 3.5 Hívásidő
  - 3.5.1 Utolsó
  - 3.5.2 Összes tárcsázott
  - 3.5.3 Összes fogadott
  - 3.5.4 Időmérők nullázása
- 3.6 Hívásdíj*
  - 3.6.1 Utolsó
  - 3.6.2 Összes
  - 3.6.3 Költségkorlát
  - 3.6.4 Számlálók nullázása
  - 3.6.5 Költségkorlátot beír
  - 3.6.6 Ár/Egység

4. Fényképező (lásd 81. oldal)

- 4.1 Fotóz és küld
- 4.2 Fotóz
- 4.3 Fotóalbum

5. Hangjelzések (lásd 84. oldal)

- 5.1 Csengőhang
- 5.2 Csengetés hangereje
- 5.3 Hívásjelzés
- 5.4 Billentyűhang
- 5.5 Üzenetjelző hang
  - 5.5.1 SMS-hang
  - 5.5.2 Hírszolgálati hang
- 5.6 Fedélhang
- 5.7 Be- és kikapcsolás
- 5.8 Extra hang
  - 5.8.1 Hibajelző hang
  - 5.8.2 Percjelző hang
  - 5.8.3 Kapcsolási hang

6. Beállítások (lásd 89. oldal)

- 6.1 IrDA aktiválása
- 6.2 Saját beállítások
  - 6.2.1 Háttérkép
  - 6.2.2 Menübeállítás
- 6.3 Üdvözlő üzenet
- 6.4 Saját szám
- 6.5 Nyelv
- 6.6 Biztonság
  - 6.6.1 PIN-ellenőrzés
  - 6.6.2 PIN-módosítás
  - 6.6.3 Telefonzár
  - 6.6.4 Jelszómódosítás
  - 6.6.5 SIM-zár
  - 6.6.6 FDN-üzemmód*
  - 6.6.7 PIN2-módosítás*
- 6.7 Kijelző-beállítások
  - 6.7.1 Fényerő
  - 6.7.2 Háttérvilágítás
  - 6.7.3 Automatikus fény
  - 6.7.4 Működésjelző fény
  - 6.7.5 Grafikus logó
- 6.8 Extra beállítások
  - 6.8.1 Automata újrahívás
  - 6.8.2 Aktív flip
  - 6.8.3 Bármely gomb fogad
- 6.9 Gyorsbillentyűk
- 6.10 Gyári beállítások

7. Napló (lásd 99. oldal)

- 7.1 Programtervező
- 7.2 Jegyzetek
- 7.3 Idő és Dátum
  - 7.3.1 Időbeállítás
  - 7.3.2 Dátumbeállítás
  - 7.3.3 Világóra
  - 7.3.4 Időformátum
- 7.4 Ébresztés
- 7.5 Számológép
- 7.6 Pénzváltó

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

8. Hálózatfunkciók (lásd 108. oldal)

- 8.1 Hívásátirányítás
  - 8.1.1 Minden hívást
  - 8.1.2 Ha foglalt
  - 8.1.3 Ha nincs válasz
  - 8.1.4 Ha nem elérhető
  - 8.1.5 Mindent töröl
- 8.2 Híváskorlátozás
  - 8.2.1 Minden kimenőt
  - 8.2.2 Nemzetközit
  - 8.2.3 Nk. kivéve a hazait
  - 8.2.4 Minden beérkezőt
  - 8.2.5 Beérkezőt külföldön
  - 8.2.6 Mindent töröl
  - 8.2.7 Jelszó módosítása
- 8.3 Hívásvárakoztatás
  - 8.3.1 Hanghívást
  - 8.3.2 Adathívást
  - 8.3.3 Mindent töröl
- 8.4 Hálózatválasztás
  - 8.4.1 Automatikus
  - 8.4.2 Manuális
- 8.5 Hívószám küldése
  - 8.5.1 Alapértelmezett
  - 8.5.2 Ki
  - 8.5.3 Be
- 8.6 Zárt csoport
  - 8.6.1 Indexlista
  - 8.6.2 Külső hozzáférés
  - 8.6.3 Alapcsoport
- 8.7 Sávválasztás

9. Szórakozás (lásd 117. oldal)

- 9.1 Játékok
- 9.2 WAP böngésző
- 9.3 Letöltések
  - 9.3.1 Hangok
  - 9.3.2 Képek

Üzenetek

A rövid szöveges üzenetek küldését és fogadását lehetővé tevő SMS szolgáltatás hálózati szolgáltatás, amelyet nem minden mobiltelefonos hálózat támogat. Az üzeneteket szövegként, faxként, e-mail formájában vagy személyhívók részére lehet továbbítani, feltéve, hogy a hálózat támogatja a szükséges üzenetformátumokat. Az üzenetek küldéséhez szolgáltatójától be kell szereznie az SMS központ számát.

Az üzenetikon ( ) megjelenése azt jelzi, hogy új szöveges üzenet érkezett. Amennyiben az üzenetmemória megtelt, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék nem képes újabb üzeneteket fogadni. Az üzenetek menüpontban használja a **Töröl** opciót a fölösleges üzenetek törléséhez.

Beérkezett *(1.1 menü)*

Ez az üzenet-fiók szolgál az ön által fogadott üzenetek tárolására.

A menüben az üzenetek listája mellett az üzenetküldők telefonszáma is megjelenik. Ha azonban egy küldő száma szerepel a telefonkönyvben, telefonszám helyett a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.
2. A szövegben történő lapozáshoz használja a vagy billentyűt.
3. Üzenetek közötti lapozáshoz használja a vagy billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Töröl: ez az opció az üzenet törlését teszi lehetővé.

Továbbít: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 63. oldal találhatók.

Válaszol: ez az opció szöveges válaszüzenet küldését teszi lehetővé. Szükség esetén ennek az opciónak a segítségével az SMS központ száma is megváltoztatható.

Számot felhív: ez az opció lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Címkivágás: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Áthelyez: ez a parancs lehetővé teszi az üzeneteknek egy más helyre, a SIM-kártya memóriájából a telefon memóriájába való áthelyezését.

Elemek kiválasztása: lehetővé teszi az üzenet multimédiás elemeinek, mint amilyen a hang vagy kép elmentését a telefonkészülék memóriájába, vagy fordítva. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 64. oldal találhatók.

Postázandó *(1.2 menü)*

Ez a postafiók a már elküldött vagy a későbbiekben postázandó üzenetek tárolására szolgál.

A menüben az üzenetek listája mellett a címzettek telefonszáma is megjelenik. Ha azonban egy címzett száma szerepel a telefonkönyvben, telefonszám helyett a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.
2. A szövegben történő lapozáshoz használja a vagy billentyűt.
3. Üzenetek közötti lapozáshoz használja a vagy billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Töröl: ez az opció az üzenet törlését teszi lehetővé.

Továbbít: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a63. oldal találhatók.

Címkivágás: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Áthelyez: ez a parancs lehetővé teszi az üzeneteknek egy más helyre, a SIM-kártya memóriájából a telefon memóriájába való áthelyezését.

Elemek kiválasztása: lehetővé teszi az üzenet multimédiás elemeinek, mint amilyen a hang vagy kép elmentését a telefonkészülék memóriájába, vagy fordítva. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 64. oldal találhatók.

Üzenetírás *(1.3 menü)*

Ez a menüpont szöveges üzenetek írására és küldésére szolgál.

Megjegyzés: Egy üzenetben legfeljebb 918 alfanumerikus karakter szerepelhet. Amennyiben az üzenethez médiaelemeket is csatol, az üzenetbe írható karakterek száma csökken.

Egyszerű szöveges üzenet létrehozása

1. Írja meg az üzenetet.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

2. A szöveg beírását követően nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenet az elküldést követően törlődik.
   - **Tárol és küld**: ez az opció lehetővé teszi az üzenet kiválasztott memóriában történő mentését, és a címzetthez történő elküldését. A készülék az üzenetet a postázandó üzeneteket tartalmazó postafiókban tárolja, ahol az bármikor elolvasható.
   - **Tárol**: ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek kiválasztott memóriában történő tárolását teszi lehetővé. A készülék az üzenetet a postázandó üzeneteket tartalmazó postafiókban tárolja, ahol az bármikor elolvasható.
   - A **Szövegformázás**, **Elemek hozzáadása**, **Sablonok hozzáadása**, **Telefonszám hozzáadása**, **Könyvjelző hozzáadása** és a **Nyelv** opciókkal kapcsolatos információk a “Üzenet létrehozása a különböző opciók segítségével” a(z) 64. oldalon olvashatók.

3. Válassza ki a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Amennyiben az üzenetet csak tárolni kívánja, válassza a **Tárol** opciót. Az üzenet tárolását követően a kijelzőn megjelenik az **Üzenetek** menü.

4. Válassza ki az üzenet tárolásához használni kívánt memóriát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

5. Írja be a címzett telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. A készülék elküldi az üzenetet.

Üzenet létrehozása a különböző opciók segítségével

1. Írja meg az üzenetet.

2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

3. A ▬ és ▬ billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül.
   - **Szövegformázás**: ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. A szöveg **Méret** szempontjából lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**. Az **Aláhúzás** és **Áthúzott** opciók esetében pedig a **Be** és a **Ki** lehetőség közül választhat. Egy adott szövegben a felsorolt tulajdonságok kombinálására is lehetőség van.
   - **Elemek hozzáadása**: ez az opció hang, dallam, kép vagy animáció üzenetbe történő beillesztésére szolgál. Válassza ki a beilleszteni kívánt elem típusát: **Hang**, **Dallam**, **Kép** vagy **Animáció**. Mindegyik kategória esetében választhat a gyárilag beállított vagy az egyéb helyekről (pl. Internet, másik telefon) származó elemek közül.

   - **Sablonok hozzáadása**: ez az opció lehetővé teszi az üzenet előre beállított sablonok szerint történő formázását. A **Sablonok** menüopció (**1.4 menü**) segítségével válasszon egyet az öt rendelkezésre álló sablon közül. A témával kapcsolatos további információk a 65. oldal találhatók.
   - **Telefonszám hozzáadása**: ez az opció lehetővé teszi a Telefonkönyvben szereplő bejegyzések üzenetbe történő beillesztését. A bejegyzések közül egy listából választhat.
   - **Könyvjelző hozzáadása**: ez az opció lehetővé teszi a kedvenc webhelyek listájában (**9.2.2 menü**) szereplő webhelyek címének üzenetbe történő beillesztését. A címek közül egy listából választhat.
   - **Nyelv**: ez az opció lehetővé teszi a T9 üzemmódban használni kívánt nyelv kiválasztását. Válassza ki a megfelelő nyelvet.

4. Fejezze be az üzenetírást, majd a 63. oldal található 2. lépéstől kezdve kövesse az utasításokat, és küldje el vagy tárolja az üzenetet.

Sablonok *(1.4 menü)*

E menü segítségével meghatározhatja a leggyakrabban használt üzenetek tartalmát. A ▬ és ▬ billentyűk segítségével lapozzon a listában szereplő sablonok között. Amikor a szerkeszteni kívánt üzenet kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Szerkeszt: ez az opció új üzenet írását, vagy a kiválasztott üzenet szerkesztését teszi lehetővé.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

Küld: ez az opció a kiválasztott üzenet előhívását teszi lehetővé. Az üzenetírás befejeztével lehetősége van elküldeni, menteni, illetve elküldeni és menteni az üzenetet. Az üzenetküldéssel kapcsolatos információk a 63. oldal találhatók.

Töröl: ez az opció a kiválasztott üzenet törlését teszi lehetővé. Törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Testreszabás *(1.5 menü)*

Ez a menü az SMS üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítási csoportonkénti beállítását teszi lehetővé. A beállítási csoport nem más, mint az üzenetek elküldéséhez szükséges beállítások gyűjteménye. A rendelkezésre álló beállítási csoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Testreszabás x (ahol **x** a beállítási csoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Szolgáltató központ: ez az opció az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Alap-értelmezett címzett: ez az opció az alapértelmezett címzett telefonszámának tárolására szolgál. Ez a telefonszám üzenetíráskor automatikusan megjelenik a címzett beírásához szükséges mezőben.

Üzenet típusa: ez az opció az üzenet alaptípusának beállítását teszi lehetővé (szöveg, fax, e-mail vagy személyhívó). A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Üzenet érvényessége: ez az opció lehetővé teszi annak az időtartamnak a beállítását, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Szolgáltató neve: lehetővé teszi, hogy nevet rendeljen az éppen definiálás alatt álló beállítási csoporthoz.

Általános: az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: ez az opció lehetővé teszi a kézbesítési jelentés küldésére vonatkozó funkció aktiválását vagy inaktiválását. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhat a **GSM** vagy a **GPRS** csatorna közül.

Saját tartalom *(1.6 menü)*

Az üzenetekben érkezett elemek telefonmemóriában történő tárolását követően az **Elemek kiválasztása** opció (lásd 61. oldal) segítségével ebben a menüben megtekinthetők az egyes elemek.

Az elemek három kategóriába sorolhatók:

- **Saját EMS dallam**
- **Saját EMS kép**
- **Saját EMS animáció**

A különböző elemeket üzenetekhez csatolva továbbíthatja mások részére, illetve csengőhangként vagy háttérképként is használhatja azokat.

Az **Összes törlése** opció (**1.6.4 menü**) segítségével az összes elem törölhető.

Művelet...	**Nyomja le...**
Törlés céljából válassza ki az üzenet-fiókot	A **Megjelöl** programbillentyűt.
Kijelölés elvetése	A **Vissza** programbillentyűt.
Törölje a kiválasztott üzenet-fiókban lévő üzeneteket	A **Töröl** programbillentyűt.

Az összes médiaelem törléséhez válassza az **Összes elem** opciót.

Memória-állapot *(1.7 menü)*

Ebben a menüben megtekinthető, hogy hány üzenetet tárol a készülék a SIM-, telefon- és HH-memóriákban.

Mindegyik üzenetdobozból kitörölheti az összes üzenetet a **Mindent töröl** menüopciót (**1.7.4 Menü**) használva.

Művelet...	**Nyomja le...**
Törlendő elemeket tartalmazó postafiók kijelölése	A **Megjelöl** programbillentyűt.
Kijelölés elvetése	A **Vissza** programbillentyűt.
A kiválasztott postafiókban található elemek törlése	A **Töröl** programbillentyűt.

Az összes üzenet törléséhez válassza az **Összes üzenet** opciót.

Hangposta *(1.8 menü)*

Ez a menü hozzáférést biztosít a hangpostafiókhoz (amennyiben a hálózat támogatja a hangposta szolgáltatást).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Felhív: a funkció használata előtt be kell írni a szolgáltatótól kapott hívószámot (lásd **1.8.2** menüopció). Ezt követően már kiválaszthatja az opciót, és az **OK** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

A hangposta szerverhez való gyors hozzáférés céljából nyomja le és tartsa lenyomva az 1 billentyűt.

Hívószám: ez az opció lehetővé teszi a hangposta szerver számának megváltoztatását.

Művelet...	**Nyomja le...**
Hívószám beírása	A megfelelő numerikus billentyűket.
Számjegy javítása	A C billentyűt.
Kurzor mozgatása jobbra/balra a számjegyek törlése nélkül	A ◄ vagy ► billentyűt.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Cellainformáció *(1.9 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van,
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget jelölte meg,
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Olvas: ez az opció az üzenetek megtekintését teszi lehetővé. A **Nem archivált** opcióval megjeleníthető a hálózatról érkezett üzenet, azonban az üzenet a készülék kikapcsolásakor elvész. Az üzenetben a ▬ és ▬ billentyűk segítségével lapozhat. Amennyiben később is elő szeretné hívni az üzenetet, az üzenet **Archívum** mappában történő tárolásához nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Lista: ennek az opciónak a segítségével megjelölheti azokat a csatornákat, amelyekről hírszolgálati üzeneteket kíván fogadni. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Választ: ez az opció a listában szereplő csatornák megjelöléssel történő aktiválására, illetve inaktiválására szolgál. A kiválasztott csatornák előtt egy pipa látható.

Hozzáad: ez az opció az új csatorna azonosítószámának és nevének megadására szolgál.

Töröl: ez az opció lehetővé teszi a csatorna törlését a listából.

Szerkeszt: ez az opció már meglévő csatornák azonosítószámának és nevének megváltoztatására szolgál.

Nyelv: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek megjelenítéséhez használni kívánt nyelv kiválasztását.

Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

MMS üzenetek

Az MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás) a rövidüzenet-szolgáltatáshoz (SMS) hasonló üzenetküldő szolgáltatás, amelynek segítségével multimédiás üzeneteket küldhet más mobiltelefonokra vagy bármilyen e-mail címre.

A szöveges tartalom mellett a multimédiás üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat és hangfelvételeket is. Egy MMS üzenet egy elemnek minősül, és nem olyan, mint egy szöveges fájl, amelyhez valamilyen egyéb elemet csatoltak.

Az MMS funkciónak köszönhetően készülékével bármikor fogadhat multimédiás üzeneteket. A telefon ezenkívül MMS üzenetek küldésére is lehetőséget kínál. Ezek a rövid üzenetek képeket (pl. Internetről letöltött fényképeket vagy grafikákat) tartalmaznak. Az MMS üzenetek küldését lehetővé tevő funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást. MMS üzeneteket kizárólag az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas telefonok képesek fogadni vagy megjeleníteni.

Beérkezett *(2.1 menü)*

Üzenet megtekintése az üzenet fogadásakor

Amikor új multimédiás üzenet érkezik, a készülék kijelzőjén megjelenik egy szöveges értesítés és a küldő telefonszáma.

1. Az üzenettel kapcsolatos információk megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelennek az üzenettel kapcsolatos információk (úm. küldő telefonszáma, üzenet mérete és tárgya).

   Amennyiben az üzenet tartalmát egy későbbi időpontban kívánja megtekinteni a bejövő üzeneteket tartalmazó postafiókban, nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a ▬ vagy ▬ billentyűt.

Az üzenettel kapcsolatos információk megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.

Fogad: ez az opció az üzenet tartalmának megjelenítésére szolgál.

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

További információk: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Fogadott üzenet megtekintése a bejövő üzeneteket tartalmazó postafiókban

A **Beérkezett** menüopció (**2.1 menü**) segítségével megjeleníthető a fogadott multimédiás üzenetek listája. A listában az üzenetküldők telefonszáma mellett az üzenetek tárgya is szerepelhet.

1. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetet, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenetet.
2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a ▬ vagy ▬ billentyűt.

Az üzenet megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával hozzáférhet a különböző opciókhoz.

Új üzenet megtekintésekor ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre, mint amikor egy üzenet tartalmát közvetlenül az üzenet fogadása után tekinti meg. Lásd előző rész.

A korábban már megtekintett üzenet újbóli megtekintésekor az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Válaszol: ez az opció lehetővé teszi, hogy MMS üzenet vagy szöveges üzenet formájában válaszoljon a feladónak.

Számot felhív: ez az opció lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Címkivágás: ez az opció az üzenet szövegéből kiemelhető egy szám, amit fel lehet hívni, vagy tárolni lehet a telefonkönyvben.

Továbbít: ez az opció lehetővé teszi az üzenet harmadik fél részére történő továbbítását.

Kép mentése: ez az opció az adott kép telefonba történő mentésére szolgál. A készülék a fényképeket a **Fotóalbum** mappában (**4.3 menü**), az egyéb képeket pedig a **Letöltések** menüben (**9.3 menü**) található **Képek** mappában tárolja.

Hang mentése: ez az opció az üzenetben található hangfelvétel mentésére szolgál. A készülék a hangfelvételeket a **Letöltések** menüben (**9.3 menü**) található **Hangok** mappában tárolja.

Postázandó *(2.2 menü)*

Ez a menüopció az elküldött vagy küldésre váró MMS üzenetek listájának megjelenítésére szolgál.

1. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetet, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenetet.
2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a ▬ vagy ▬ billentyűt.

Az üzenet megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Címkivágás: ez az opció az üzenet szövegéből kiemelhető egy szám, amit fel lehet hívni, vagy tárolni lehet a telefonkönyvben.

Küld: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának (szöveg vagy kép) megváltoztatását.

Üzenetírás *(2.3 menü)*

Ez az opció új képüzenet létrehozására, illetve akár több címzett részére történő elküldésére szolgál.

MMS üzenet létrehozása és küldése

1. Írja be a tárgymezőbe az üzenet tárgyát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd az alábbi opciók valamelyikével hozza létre az üzenet tartalmát.
   - **Szöveg hozzáadása**: írja be az üzenet szövegét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   - **Fénykép hozzáadása**: ez az opció a telefonon található kamera segítségével készített fénykép beillesztésére szolgál. Válassza ki a használni kívánt fotót, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. A fénykép beillesztéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kamera használatával kapcsolatos további információk a 81. oldal találhatók.
   - **Kép hozzáadása**: ez az opció a **Letöltések** menü (**9.3 menü**) **Képek** mappájában tárolt képek beillesztésére szolgál. Válassza ki a beilleszteni kívánt képet, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Alkalmazására az üzenet létrehozását követően van szükség.
   - **Tárol**: ez az opció az üzenet tárolására szolgál. A készülék az üzenetet a Kimenő üzenetek mappában (**2.2 menü**) tárolja. Ezen opció alkalmazására az üzenet létrehozását követően van szükség.
3. Amikor a beillesztett tartalom megjelenik a kijelzőn, a ▬ billentyű segítségével jelölje ki a **Hozzáadás** opciót.

4. Tetszés szerint ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5. Amennyiben valamelyik beillesztett elemen változtatni kíván, az elem kijelöléséhez használja a ▬ vagy ▬ billentyűt, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.
   - **Szerkeszt**: ez az opció a szöveg megváltoztatására vagy a beillesztett kép kicserélésére szolgál.
   - **Töröl**: ez az opció az üzenetbe illesztett elem törlésére szolgál.
   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé.
   - **Tárol**: ez az opció az üzenet tárolására szolgál. A készülék az üzenetet a Kimenő üzenetek mappában (**2.2 menü**) tárolja.
6. Miután létrehozta az üzenetet, az opciók közül válassza ki a **Küld** opciót.
7. Válasszon ki egyet az alábbi opciók közül, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
   - **Telefonszám**: ez az opció a címzett telefonszámának megadására szolgál.
   - **E-Mail cím**: ez az opció a címzett e-mail címének megadására szolgál. Amennyiben ezt az opciót választja, a készülék e-mail formájában továbbítja az üzenetet.
   - **Telefonkönyv**: ez az opció a telefonszám telefonkönyvből történő előhívására szolgál.
8. Írja be a telefonszámot vagy címet, vagy válasszon egy számot a telefonkönyvből. Amikor a kijelzőn megjelenik a szám, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
9. Amennyiben az üzenetet egyszerre több személy részére kívánja továbbítani, válassza ki az **Címet hozzáad** opciót, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

10. Tetszés szerint ismételje meg a 7-9. lépéseket. A készülék legfeljebb 10 címzett megadására kínál lehetőséget.
    Amennyiben a címzettek listáján változtatni szeretne, jelöljön ki egy címzettet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kiválasztott címet tetszés szerint módosíthatja vagy törölheti.
11. A címek megadását követően, válassza ki az **Küld** opciót, majd nyomja le az **Választ** programbillentyűt. A készülék továbbítja az üzenetet.

Mindent töröl *(2.4 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével a bejövő és a kimenő üzeneteket tartalmazó mappákban törölheti az összes üzenetet.
A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor törlési szándéka megerősítéseként nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

Beállítás *(2.5 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével módosíthatja az üzenetek küldésére vonatkozó alapbeállításokat.
A rendelkezésre álló lehetőségek ki vagy bekapcsolásához nyomja meg a **Választ** menübillentyűt, vagy törölje ki a kijelölő jelet az opció kiválasztó dobozából.
Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Telefonszámot rejt: amennyiben ez az opció aktiválva van, a készülék nem továbbítja az Ön telefonszámát a címzett készülékére.

Kézbesítési értesítés: amennyiben ez a funkció aktiváclva van, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Visszaigazolás olvasáskor: amennyiben ez az opció aktiválva van, a készülék az üzenettel együtt egy válaszküldésre irányuló kérést is továbbít a címzett részére.

Automatikus letöltés: amennyiben ez az opció aktiválva van, a készülék automatikusan letölti a fogadott képeket vagy hangokat.

MMS-profil *(2.6 menü)*

Ez a menüopció a multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges beállítások elvégzésére kínál lehetőséget.
Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Profilnév: az MMS szerverhez rendelhető név.

Kezdőlap címe: az MMS szerver címe.

Biztonság: adatátviteli mód. Az adatátviteli üzemmód lehet **Titkosított** (hogy az illetéktelen hozzáféréssel szemben megóvja adatait), vagy **Nem titkosított**.

IP cím: az MMS szerverhez történő csatlakozáshoz szükséges cím.

Felhasználónév: az MMS szerverhez történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosító.

Jelszó: az MMS szerverhez történő csatlakozáshoz szükséges jelszó.

APN: az MMS szerver átjárócímeként szolgáló hozzáférési pont neve.

További információkért forduljon szolgáltatójához.

Hívásinformációk

Ebben a menüben megtekinthetők:

- nem fogadott, fogadott vagy tárcsázott hívások,
- a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartama,
- a kezdeményezett hívások díja.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a menüben szereplő telefonszámokat bármikor tárcsázhatja.

Nem fogadott *(3.1 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta.

A kijelzőn megjelenik az egyes hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti a telefonszámokat a listából,
- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- tárcsázhatja a számokat.

Fogadott *(3.2 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat fogadta.

A kijelzőn megjelenik az egyes hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti a telefonszámokat a listából,
- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- tárcsázhatja a számokat.

Tárcsázott *(3.3 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik az egyes hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti a számokat a listából,
- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- tárcsázhatja a számokat.

Mindent töröl *(3.4 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az első három menüpontban tárolt összes hívásinformációt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Hívásidő *(3.5 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a kezdeményezett és fogadott hívások időtartamának megtekintését.

Megjegyzés: A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően, a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők nullázása: az időmérők lenullázására szolgáló opció. Adja meg a jelszót (lásd 122. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hívásdíj *(3.6 menü)*

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások árának megtekintését. A menüopció megléte a készülékben használt SIM kártyától függ.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: az utolsó kezdeményezett hívás ára.

Összes: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások ára összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlátot beír** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlátot beír** opcióval meghatározott felső összeghatár (lásd alább).

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 124. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlátot beír: a maximális engedélyezett hívásköltség beállítására szolgáló opció.

Ár/Egység: egy egység árának meghatározására szolgáló opció. A hívásköltség kiszámításához ezt az ár/egység értéket veszi alapul a készülék.

Fényképező

A telefonba épített kameramodul segítségével bárhol és bármikor fényképeket készíthet. A fényképeket azután képüzenetekként vagy e-mailhez csatolt fájlként elküldheti mások részére. A kamerával készített képeket a készülék JPEG formátumban tárolja.

Fotóz és küld *(4.1 menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével fényképeket készíthet, és a képeket képüzenet formájában elküldheti mások részére.

Fényképezés és üzenetküldés

1. Amikor belép ebbe a menüpontba a készülék bal felső sarkában található kamera bekapcsolódik.

   A kijelzőn megjelenik a kamera által rögzítendő kép.
2. A kameramodul forgatásával állítsa be a képet.

A fényerőt a ▬ és ▬ billentyűkkel szabályozhatja.

A kép méretét a ◀ és ▶ billentyűkkel szabályozhatja.

A készülék bal oldalán található ▲ és ▼ billentyűk segítségével 180 fokkal elforgathatja a képet.

3. A fényképet a **Fotóz** programbillentyű lenyomásával készítheti el.
   Ha 10 másodperccel késleltetni szeretné a fényképkészítést, nyomja le a **10 mp** programbillentyűt.
4. A fényképet a **Tárol** programbillentyű lenyomásával mentheti el.
5. Lássa el névvel a képet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.
6. A fénykép képüzenet formájában történő küldésével kapcsolatos információk a 74. oldal találhatók.

Fotóz *(4.2 menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével fényképeket készíthet, és a képeket tárolhatja a készülékben.

Amikor belép ebbe a menüpontba a készülék bal felső sarkában található kamera bekapcsolódik.

Kövesse a “Fényképezés és üzenetküldés” a(z) 81. oldalon 2-5 pontjában ismertetett utasításokat.

Fotóalbum *(4.3 menü)*

Ez a menüopció a készülékben tárolt fényképek megtekintését teszi lehetővé.

A menübe való belépéskor a kijelzőn megjelenik a legutóbb készített fénykép. A fényképek közötti lapozáshoz használja a ◀ vagy ▶ billentyűt.

A **Összes** programbillentyű lenyomásával a kijelzőn egyszerre több kisméretű kép is megjeleníthető. Ilyenkor a fényképek között a navigációs billentyűk segítségével lapozhat. Normál nézetet biztosító üzemmódba a **Nézet** programbillentyű lenyomásával kapcsolhat vissza.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe.

Küldés: ez az opció a fénykép képüzenet formájában történő elküldésére szolgál. A témával kapcsolatos részletek a 74. oldal találhatók.

Háttérkép: ez az opció lehetővé teszi a fénykép - készenléti állapotban megjelenő - háttérképként való beállítását.

Töröl: ez az opció a fénykép törlésére szolgál.

Mindent töröl: ez az opció a készülékben tárolt összes fénykép törlésére szolgál.

Átnevez: ez az opció lehetővé teszi a fénykép nevének módosítását.

Hangjelzések

A hangjelzések funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé. Hangbeállításokat a következő funkciókkal kapcsolatban lehet végezni:

- csengőhang, csengetés hangereje és típusa,
- billentyűhangok, hibajelző hangok és üzenetjelző hangok.

Csengőhang *(5.1 menü)*

Ez az opció a használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

A készülék számos különböző dallamot kínál. Kiválasztáskor a készülék néhány másodpercig erejéig lejátssza az adott csengőhangot. Az Internetről, illetve az EasyGPRS program segítségével letöltött, vagy üzenet formájában érkezett csengőhangokat tartalmazó listát ebben a menüben lehet megtekinteni.

Csengetés hangereje *(5.2 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a csengetés hangerejének egy egytől ötig terjedő skálán történő beállítását.

A hangerő szabályozásához használja a ▬ és ▬ billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.

Hívásjelzés *(5.3 menü)*

Ez az opció a segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen beérkező hívás esetén.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: csak a háttérvilágítás aktiválódik; a telefon nem csörög és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengőhang** menüopcióban (**5.1 menü**) kiválasztott csengőhangon szólal meg. A témával kapcsolatos további információk a 84. oldal találhatók.

Rezgő: a telefon nem csörög, hanem rezeg.

Rezgő+Dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd csörögni kezd.

Billentyűhang *(5.4 menü)*

Ez az opció kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

A rendelkezésre álló opciók: **Ki**, **Könnyed**, **Zongora**, **Hangtónusok** és **Hangjelzés**.

A billentyűhangok kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Üzenetjelző hang *(5.5 menü)*

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új üzenet érkezéséről.

SMS-hang

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új SMS üzenet érkezéséről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a készülék nem használ SMS-hangot.

Csak fényjel: a készülék fedelén található működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Üzenethang x: a készülék SMS-hanggal jelez. Több SMS-hang is rendelkezésre áll.

Hírszolgálati hang

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új hírszolgálati üzenet érkezéséről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a készülék nem használ HH-hangot.

Csak fényjel: a készülék fedelén található működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Hírszolgálati hang x: a készülék HH-hangot használ. Több HH-hang is rendelkezésre áll.

Fedélhang *(5.6 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy be- vagy kikapcsolja a telefon által, a fedél kinyitásakor vagy lezárásakor hallható hangot.

A rendelkezésre álló opciók: **Ki**, **Jövő** és **Kristály**.
A fedélhang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Be- és kikapcsolás *(Menu 5.7)*

Ezzel az opcióval a készülék be- és kikapcsolásakor megszólaló hangot választhatja ki.

A rendelkezésre álló opciók: **Ki**, **Klasszikus** és **Vidám**.
A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Extra hang *(5.8 menü)*

Az ismertetett hangokon kívül számtalan egyéb hangot használhat készülékén.

Hang...	**Nyomja le...**
Bekapcsolása	A **Be** programbillentyűt. A kijelzőn az opció előtt megjelenik egy pipa.
kikapcsolása	A **Ki** programbillentyűt. Az opció előtt nincs pipa.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Hibajelző hang: ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy a készülék jelezze-e hanggal a különböző hibákat vagy sem.

Percjelző hang: ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy a készülék kimenő hívás közben a hívás időtartamáról való tájékoztatás céljából percenként sípoljon-e vagy sem.

Kapcsolási hang: ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik. A telefont elegendő a hangjelzés elhangzása után a füléhez emelnie.

Beállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja. Az egyes szolgáltatások testre szabását a **Beállítások** menüben lehet elvégezni.

IrDA aktiválása *(6.1 menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék infravörös portján keresztül adatokat/faxokat küldjön vagy fogadjon. Az infravörös port használata előtt végre kell hajtania a következő lépéseket:

- konfigurálja és aktiválja személyi számítógépén az IrDA kompatíbilis infravörös portot,
- aktiválja a telefonkészülék infravörös funkcióját (az IrDA ikon megjelenik a kijelző felső sorában),
- állítsa a telefon és a számítógép IrDA portját egymással egy vonalba.

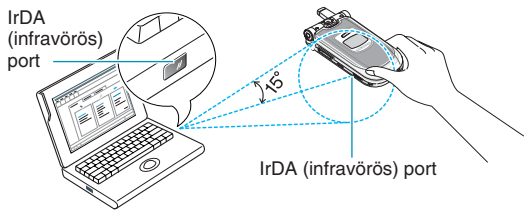

A kapcsolat létrejött, és a készülékek készen állnak az adatátvitelre.

Amennyiben a telefon és az IrDA kompatibilis eszköz között a funkció aktiválását követő 30 másodpercen belül nem jön létre a kapcsolat, a funkció automatikusan inaktiválódik.

Megjegyzés: A legjobb adatátviteli teljesítmény biztosítása érdekében használja az opcionális adatkábelt. A kábel helyi Samsung márkakereskedőjénél beszerezhető.

Saját beállítások *(6.2 menü)*

A háttérképet és a menürendszer stílusát tetszés szerint megváltoztathatja.

Háttérkép

Ez az opció lehetővé teszi a készenléti állapotban háttérként használt kép (háttérkép) megváltoztatását.

A háttérkép megváltoztatása az alábbiak szerint történik.

1. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével lapozzon a háttérképek listájában.
   A készüléken több előre beállított kép található. A **Fotóalbum** menüopcióban (**4.3 menü**) háttérképnek választott fénykép My Photo.icn néven szerepel a listában.
2. Amikor a használni kívánt kép kiemelten jelenik meg, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
   A kiválasztott kép megjelenik a kijelzőn.
3. A kép megtekintése után nyomja le a **Választ** programbillentyűt, hogy készenléti állapotban ez a kép legyen látható a kijelzőn.
   A készülék megkérdezi, hogy meg kívánja-e jeleníteni a szöveget a kijelzőn.
4. Az **Igen** programbillentyű lenyomásával a háttérképen megjeleníthető az aktuális dátum és az óra. Amennyiben csak a háttérképet kívánja megjeleníteni, nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Menübeállítás

Ezzel az opcióval megszabhatja a menürendszer megjelenítésének módját. Két megjelenítési mód közül választhat: **Film stílus** és **Oldalstílus**.

Üdvözlő üzenet *(6.3 menü)*

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását. A menüpont kiválasztásakor az aktuális üzenet megjelenik a kijelzőn.

Művelet...	**Nyomja le...**
Aktuális üzenet törlése	A C billentyűt, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg az üzenet nem törlődik a kijelzőről.
Új üzenet beírása	A megfelelő alfanumerikus billentyűket.
Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás	A ⇧ programbillentyűt.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

Saját szám *(6.4 menü)*

Ennek a funkciónak a segítségével:

- külön nevet rendelhet SIM kártyáján tárolt saját telefonszámához,
- szerkesztheti a nevet és a számot.

Ez a funkció elsősorban emlékeztető szerepet tölt be. Szükség esetén ezzel ellenőrizheti saját telefonszámát.

A menüben végrehajtott változtatások semmilyen módon sem befolyásolják a SIM kártyához rendelt tényleges előfizetői számot.

Nyelv *(6.5 menü)*

Ez a menüpont lehetővé teszi az információk kijelzésére használt nyelv kiválasztását. Amennyiben az **Automatikus** nyelvopciót választja, a készülék által használt nyelv automatikusan a SIM kártya nyelvére állítódik.

Biztonság *(6.6 menü)*

A biztonsági funkciók a telefonkészülék használatának korlátozását teszik lehetővé. A telefonhasználat korlátozható:

- kiválasztott személyekre,
- kiválasztott hívástípusokra.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezeket az alábbiakban ismertetjük (lásd még 122-124).

PIN-ellenőrzés

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció aktív, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem tudják bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN kódot.

A PIN kód megváltoztatása a **PIN-módosítás** menüopcióval (**6.6.2 menü**) történik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Be: a telefon bekapcsolásakor be kell írni a PIN kódot.

PIN-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció aktív. Az új PIN kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN kódot.

Az új PIN kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár

Amennyiben a telefonzár funkció aktív, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia a jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó gyári beállítása: “00000000”. A jelszó módosítása a **Jelszómódosítás** menüopció segítségével (**6.6.4 menü**) történik.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Be: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása: “00000000”. Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

SIM-zár

Amennyiben a SIM-zár funkció aktív, a telefon csak az aktuális SIM kártyával működik. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van SIM-zárhoz tartozó kód megadására.

A zárkód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

A SIM-zár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

FDN-üzemmód

Amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bármilyen szám hívható.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van a PIN2 kód megadására.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2 kód módosítása a **PIN2-módosítás** menüopció (**6.6.7 menü**) segítségével történik.

PIN2-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2 kód megváltoztatását. Az új PIN2 kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2 kódot.

Az új PIN2 kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Kijelző-beállítások *(6.7 menü)*

Fényerő

Ez az opció a kijelzők kontrasztjának szabályozását teszi lehetővé.

A kontraszt szabályozása az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a megfelelő kijelzőt (**Fő kijelző** vagy **Külső kijelző**), majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A kontraszt szabályozásához használja a ▬ és ▬ billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található ▲ és ▼ billentyűket.
3. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Háttérvilágítás

E menüpont segítségével beállíthatja vagy kikapcsolhatja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás kikapcsolásával csekély mértékben növelhető a készenléti/beszélgetési idő.

Határozza meg a háttérvilágítás működésének időtartamát. A háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor, illetve hívás vagy üzenet fogadásakor kigyullad, és a beállított időtartam erejéig világít. A beállított idő elteltével a fény fokozatosan elhalványul, majd egy perc után kialszik.

Automatikus fény

Ezzel a funkcióval meghatározhatja a háttérvilágítás működési időtartamát. A funkció segítségével takarékosabbá tehető az akkumulátor használata.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a háttérvilágítás a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**6.7.2 menü**) elvégzett beállításoknak megfelelően működik; lásd 95. oldal.

Be: a háttérvilágítás csak az előre beállított időtartam alatt működik. Állítsa be az időt, amikor a telefont be óhajtja kapcsolni a fényre, és kapcsolja ki a megfelelő számbillentyűk használatával.

Működésjelző fény

Ezzel az opcióval meg lehet határozni, hogy a telefon fedelén található működésjelző fény világítson-e vagy sem, továbbá lehetőség van a fény színének beállítására is.

Válasszon egyet a rendelkezésre álló hét színbeállítás közül. A működésjelző fény színe a beállításnak megfelelően módosul.

Amennyiben nem kívánja használni a működésjelző fényt, válassza a **Ki** opciót.

Grafikus logó

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Be: a telefonban tárolt operátor logó készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn. Ha nem tárolt a készülékben logót, a szolgáltató neve jelenik meg.

Ki: készenléti állapotban a szolgáltató neve jelenik meg a kijelzőn.

Extra beállítások *(6.8 menü)*

Ez a menü az automatikus újratárcsázási és hívásfogadási funkciók ki- és bekapcsolására szolgál.

A funkció...	**Nyomja le...**
Bekapcsolása	A **Be** programbillentyűt. A kijelzőn az opció előtt megjelenik egy pipa.
Kikapcsolása	A **Ki** programbillentyűt. Az opció előtt nincs pipa.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Automata újrahívás: amennyiben ezt az opciót kiválasztja, a telefon egy sikertelen hívást követően - legfeljebb tízszer - megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Aktív flip: amennyiben ezt az opciót kiválasztja, hívás fogadásához elegendő felnyitnia a telefon fedelét.

Ha nem választja ki ezt az opciót, akkor a hívások fogadásához fel kell hajtania a fedelet, és - a **Bármely gomb fogad** opció beállításaitól függően - le kell nyomnia egy billentyűt (lásd alább).

Bármely gomb fogad: ha ezt az opciót kiválasztja, a beérkező hívást - a \ billentyű, a billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével - bármely billentyű lenyomásával fogadhatja. A hívás elutasításához használja a \ billentyűt vagy az **Elutasít** programbillentyűt.

Ha ezt az opciót nem aktiválja, hívásokat kizárólag a billentyű vagy a **Felvesz** programbillentyű lenyomásával fogadhat.

Gyorsbillentyűk *(6.9 menü)*

A navigációs billentyűk ún. gyorsbillentyűként is funkcionálnak. Készenléti állapotban lenyomva a gyorsbillentyűk közvetlen hozzáférést biztosítanak a különböző menüopciókhoz.

A gyorsbillentyűk funkcióinak kijelölése az alábbiak szerint történik.

1. A ▬ vagy ▬ billentyű lenyomásával válassza ki a gyorsbillentyűként használni kívánt billentyűt, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
   - **Fel billentyű** (▬)
   - **Jobbra billentyű** (▮)
   - **Balra billentyű** (▮)
2. A ▬ vagy ▬ billentyű lenyomásával válassza ki a billentyűhöz hozzárendelni kívánt menüopciót.

   Megjegyzés: A gyorsbillentyű inaktiválásához válassza ki a **Nincs** opciót.
3. A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Gyári beállítások *(6.10 menü)*

E menüpont segítségével könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. A visszaállítás az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a **Gyári beállítások** menüopciót.
2. Írja be a telefon jelszavát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása: “00000000”. A jelszó módosításával kapcsolatos információk a 93. oldal találhatók.

Napló

A Napló funkció lehetővé teszi, hogy:
- megtekintse a naptárt, és megszervezze programjait,
- teendőiről listát készítsen,
- beállítsa az aktuális dátumot és a pontos időt,
- beállítsa az ébresztőt úgy, hogy a telefon egy meghatározott időpontban csörögjön (például egy találkozóra emlékeztetve Önt),
- a telefont számológépként használja matematikai alapműveletek és valutaátváltáshoz szükséges műveletek elvégzéséhez.

Programtervező *(7.1 menü)*

A Programtervező funkció segítségével:
- utánanézhet különböző eseményeknek a naptárban,
- emlékeztetőket írhat, hogy nyomon követhesse időbeosztását, továbbá beállíthatja a telefont, hogy az szükség esetén a meghatározott időpontban figyelmeztető hangjelzést hallasson.

A programtervező használata

A **Programtervező** menüopció (**7.1 menü**) kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a programtervező naptár. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe.

Mindent mutat: ez az opció dátumtól függetlenül megjeleníti az összes beállított emlékeztetőt, a legrégebbi bejegyzéssel kezdve. Az emlékeztető bejegyzések közötti lapozáshoz használja a ▬ vagy ▬ billentyűt.

Mindent töröl: ez az opció lehetővé teszi az összes emlékeztető törlését. Törlési szándékát meg kell erősítenie.

Dátumra ugrás: ez az opció az adott dátum kiválasztását teszi lehetővé.

Kilépés: ennek az opciónak a segítségével kiléphet a Programtervezőből. Ilyenkor a készülék készenléti állapotba kapcsol.

Emlékeztető írása

Egy adott dátumra eső emlékeztető írásához vagy szerkesztéséhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban.
   Megjegyzés: Amennyiben az előző vagy a következő hónapot szeretné megtekinteni, használja a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűket.
2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
   A kijelzőn megjelenik egy üres mező, amely lehetővé teszi az emlékeztető feljegyzés beírását.
3. Írja be az emlékeztető feljegyzést, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.
   A készülék megkérdezi, hogy kíván-e figyelmeztető hangjelzést beállítani az emlékeztetőhöz.
4. Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék adjon hangjelzést a kiválasztott napon, nyomja le az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.
5. Amennyiben az **Igen** programbillentyűt nyomta le, állítsa be a figyelmeztetés időpontját, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   Az emlékeztető bejegyzés feltüntetéseként az adott dátum színe zöldre vált.

Emlékeztető bejegyzés szerkesztése

Amennyiben olyan napot választ, amelyen már szerepel emlékeztető bejegyzés, a megjelenített bejegyzés szerkesztéséhez nyomja le a **Szerk.** programbillentyűt.

Megjegyzés: További bejegyzések tárolásához, használhatja a **Jegyzetek** (**7.2**) menüpontban a **Naptárba másol** opciót. Lásd 101-103. oldalt.

A bejegyzés szerkesztését követően nyomja le az **OK** programbillentyűt. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe.
Hangjelzés: ennek az opciónak a segítségével be lehet állítani a telefont úgy, hogy az a kiválasztott időpontban figyelmeztető hangjelzést hallasson.
Töröl: ez az opció lehetővé teszi az emlékeztető bejegyzés törlését.
Másol: ez az opció lehetővé teszi az emlékeztető bejegyzés másik dátumra és/vagy időpontra történő átmásolását.
Áthelyez: ez az opció lehetővé teszi az emlékeztető bejegyzés dátumának és/vagy időpontjának megváltoztatását.

Jegyzetek *(7.2 menü)*

A Jegyzetek funkció segítségével:
- listát készíthet az elvégzendő feladatokról,
- prioritási szintet és határidőt rendelhet az egyes feladatokhoz,
- a bejegyzéseket prioritás vagy állapotjelzés szerint rendezheti.

Jegyzet készítése

1. Nyomja le az **Új** programbillentyűt.
2. Írja be az első elvégzendő feladatot.
   Megjegyzés: Legfeljebb 40 karaktert használhat. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A ▬ vagy ▬ billentyűvel, és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a prioritási szintet.
5. Írja be a határidőt.
   Amennyiben nem kíván határidőt rendelni a bejegyzéshez, nyomja le az **Kihagy** programbillentyűt.
6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Jegyzet szerkesztése

Amennyiben a **Jegyzetek** menüopció (**7.2 menü**) kiválasztásakor a bejegyzéseket tartalmazó listában már szerepelnek különböző feladatok, a hozzájuk kapcsolódó bejegyzések aktuális tartalma - prioritás- és állapotjelzéssel együtt - megjelenik a kijelzőn (Magas: , Normál: , Alacsony:).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Művelet...	Billentyű...
Bejegyzés tartalmának megtekintése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
Bejegyzés állapotjelzőjének megváltoztatása	• Jelölje ki a bejegyzést. • Amennyiben a bejegyzést az aktuális időpontban teljesített feladatként meg kívánja jelölni, nyomja le a billentyűt. vagy • Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki az **Állapot** opciót. • Válassza ki a megfelelő állapotjelzést (**Kipipálva** vagy **Elvégzendő**).
Új bejegyzés készítése	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki az **Új bejegyzés** opciót. • Írja be a feladathoz tartozó szöveget, adja meg a prioritási szintet és a határidőt.
Bejegyzés szerkesztése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Szerkeszt** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.

Művelet...	Billentyű...
Bejegyzések rendezése prioritás vagy állapotjelzés szerint	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Rendez** opciót. • Válassza ki a rendezési kritériumot (**Magas**, **Alacsony**, **Kipipálva**, **Elvégzendő**).
Bejegyzés másolása	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Másol** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.
Bejegyzés másolása a program-tervezőbe	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Naptárba másol** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a határidőt, és állítsa be a figyelmeztetés időpontját.
Bejegyzés törlése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Töröl** opciót.
Összes bejegyzés törlése	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Mindent töröl** opciót. • Az **OK** programbillentyű lenyomásával erősítse meg törlési szándékát.
Kilépés a jegyzeteket tartalmazó listából	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Kilépés** opciót.

Idő és Dátum *(7.3 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi az idő és a dátum beállítását. Ezenfelül segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Időbeállítás: ez az opció a pontos idő beállítását teszi lehetővé. Az **Időformátum** menüopció (**7.3.4 menü**) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüopció (**7.3.3 menü**) segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot.

Világóra: ebben a menüpontban a \ és / billentyűk segítségével megnézheti, hogy mennyi a pontos idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve,
- az aktuális dátum és a pontos idő,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés (lásd alább).

Az időzóna kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. A \ vagy / billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.
   A kijelzőn megjelenik a helyi idő és a dátum.
2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

Időformátum: ez az opció lehetővé teszi a **24 órás** és a **12 órás** időformátum közötti váltást.

Ébresztés *(7.4 menü)*

Az ébresztő funkció segítségével:

- beállíthatja az ébresztőt,
- beállíthatja az ébresztőt úgy, hogy az akkor is megszólaljon, ha a telefon ki van kapcsolva (feltéve, hogy a **Készüléket bekapcsol** menüopcióban a **Be** opciót választotta).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Egyszeri: az ébresztő csupán egy alkalommal szólal meg, majd inaktívvá válik.

Napi: az ébresztő minden nap ugyanabban az időpontban megszólal.

Reggeli ébresztő: az ébresztő reggel ébreszti Önt.

Az ébresztő beállítása az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a beállítandó ébresztés típusát.
2. Adja meg a napot (ha szükséges) és az időpontot.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Amennyiben az 1. lépésben **Reggeli ébresztő** opciót választja, válasszon a következő lehetőségek közül: **Hétfőtől Péntekig** vagy **Hétfőtől Szombatig**.

Ébresztést kikapcsol: ez az opció az ébresztő funkció kikapcsolására szolgál.

Készüléket bekapcsol: amennyiben ebben az opcióban a **Be** lehetőséget választja, a beállított időpontban még akkor is megszólal az ébresztő, ha a készülék ki van kapcsolva.

Amennyiben a menüopcióban a **Ki** lehetőséget jelöli meg, és a telefon az ébresztés időpontjában nincs bekapcsolva, az ébresztő nem fog megszólalni.

Az ébresztőóra által megszólaltatott hang leállításához nyissa fel a telefon fedelét, majd nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ébresztő kikapcsolása: ez az opció az ébresztőóra kikapcsolására szolgál.

Ébresztőhang beállítása: ez az opció az ébresztéshez használt dallam kiválasztását teszi lehetővé.

Számológép *(7.5 menü)*

A számológép funkció segítségével telefonkészülékét számológépként is használhatja. A számológép számtani alapműveletek elvégzésére képes, úgymint: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

A számológép használata

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.
2. Nyomja le egyszer vagy többször a jobb oldali programbillentyűt, hogy megjelenjenek a használni kívánt számtani szimbólumok: **+** (összeadás), **-** (kivonás), **x** (szorzás), **/** (osztás).
3. Írja be a második számot.
4. Szükség szerint ismételje az 1-3. lépéseket.

Megjegyzés:
- Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a billentyűt.
- Tizedesvessző (pont) vagy zárójel beszúrásához nyomja le - egyszer vagy többször - a bal oldali programbillentyűt.

5. Az eredmény kiszámításához nyomja le a billentyűt.

Pénzváltó *(7.6 menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével különböző valutaátváltási műveleteket végezhet.

1. Adja meg az átváltani kívánt pénznemre vonatkozó átváltási árfolyamot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Tizedesvesszőt (pont) a billentyű lenyomásával illeszthet be a számokba.

2. Adja meg az átváltani kívánt összeget, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az árfolyam, a bevitt összeg, valamint annak a másik pénznemben kifejezett értéke.

3. A pénzváltóból való kilépéshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Hálózatfunkciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(8.1 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint történik.

Minden hívást: minden hívás átirányításra kerül.

Ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent töröl: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átirányítási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak adathívások.

Példa: A hanghívásokat átirányíthatja munkatársához, amennyiben Ön éppen telefonbeszélgetésre használja készülékét.

A hívásátirányítási opciók beállítása az alábbiak szerint történik.

1. A ▬ vagy ▬ billentyű lenyomásával válassza ki a híváskorlátozás típusát. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. A ▬ vagy ▬ billentyűvel válassza ki az átirányítandó hívástípust. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Az aktuális beállításhoz tartozó állapotjelző megjelenik a kijelzőn. Amennyiben az opciót már beállította, a kijelzőn megjelenik az a telefonszám, amelyre a hívásokat átirányítja a készülék.

3.

Művelet...	**Nyomja le...**
Hívásátirányítás aktiválása	A **Nézet** programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
Hívószám megváltoztatása	Az **Aktivál** programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
Hívásátirányítási funkció kikapcsolása	A **Töröl** programbillentyűt.

4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. A nemzetközi kód beviteléhez nyomja le hosszan a 0+ billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **+** jel.

5. Amennyiben a **Ha nincs válasz** opciót választotta, állítsa be azt az időtartamot, ameddig a telefonnak csörögnie kell mielőtt átirányít egy hívást, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindent töröl** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás *(8.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik.

Minden kimenőt: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközit: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nk. kivéve a hazait: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden beérkezőt: nem fogadhat hívásokat.

Beérkezőt külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent töröl: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak adathívások.

A híváskorlátozási opciók beállítása az alábbiak szerint történik.

1. A ▬ vagy ▬ billentyűvel válassza ki a híváskorlátozás típusát. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A ▬ vagy ▬ billentyűvel válassza ki a korlátozandó hívástípust. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A híváskorlátozási opciók kikapcsolása az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az összes híváskorlátozási beállítást a **Mindent töröl** opció segítségével hatástalaníthatja.

Jelszó módosítása: ez az opció lehetővé teszi a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszó beállítását és módosítását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Hívásvárakoztatás *(8.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak adathívások.

A hívásvárakoztatási opciók beállítása az alábbiak szerint történik.

1. A ▬ vagy ▬ billentyűvel válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyek esetében a hívásvárakoztatást alkalmazni kívánja. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenő információ arról tájékoztatja, hogy a hívásvárakoztatási opció be van-e kapcsolva vagy sem.

2. Az **Aktivál** vagy a **Töröl** programbillentyű lenyomásával tetszés szerint be- illetve kikapcsolhatja a hívásvárakoztatási opciót.

   Az előző menüszintre történő visszatéréshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

A **Mindent töröl** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás *(8.4 menü)*

A Hálózat kiválasztása opció lehetővé teszi a használni kívánt hálózat automatikus vagy kézi kiválasztását, amikor külföldön tartózkodik (roaming).

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

Az automatikus vagy manuális hálózatválasztási opció kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 3. pontra.

3. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével jelölje ki a megfelelő hálózatot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése *(8.5 menü)*

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Zárt csoport *(8.6 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kezdeményezett hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozza. Egy felhasználó egyszerre legfeljebb 10 felhasználói csoport tagja lehet. A zárt felhasználói csoport létrehozásával, aktiválásával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókért forduljon szolgáltatójához.

Példa: Egy vállalat SIM kártyákkal látja el alkalmazottait, és a kimenő hívásokat az ilyen kártyával rendelkező személyek csoportjára kívánja korlátozni.

Zárt csoport aktiválása

A **Zárt csoport** menü kiválasztásával igénybe veheti a zárt felhasználói csoport (CUG) funkciót. A **Választ** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Indexlista: ez az opció lehetővé teszi a zárt felhasználói csoport indexszámainak kilistáztatását, kibővítését vagy törlését. A kijelzőn megjelenik az aktuális indexlista.

A szolgáltató javaslatai alapján létrehozhat egy új indexet, illetve törölhet egy kiválasztott csoportot.

Művelet...	**Nyomja le...**
Lapozás az indexek között	A ▬ vagy ▬ billentyűt.
Bővítés új indexszel	Az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Hozzáad** opciót, és írja be az új indexet.
Index törlése	Az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Töröl** opciót.
Index aktiválása	Az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki az **Aktivál** opciót.

Külső hozzáférés: ez az opció lehetővé teszi a zárt felhasználói csoportban meg nem nevezett számok hívásának engedélyezését vagy korlátozását. A szolgáltatásra való előfizetés jellege meghatározó a rendelkezésre álló opciók szempontjából. Kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Alapcsoport: ez az opció lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa az alap felhasználói csoporttal kapcsolatos adatokat. Ezt követően a készüléken már aktiválható az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor lehetőség van az alapcsoport alkalmazására, így nem szükséges a listából kiválasztani egy csoportot.

Inaktivál: ez az opció a funkció kikapcsolására szolgál. A menüpont csak abban az esetben jelenik meg a kijelzőn, ha az alapcsoport aktiválva van, vagy ha egy indexet már kiválasztott.

Sávválasztás *(8.7 menü)*

Ahhoz, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok valamelyikére. A telefonkészülék a következő típusú hálózatokat képes használni:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinált GSM 900/1800
- GSM 1900

Az hogy a telefon alapbeállításként melyik hálózatot használja, attól függ, hogy melyik országban vásárolta a készüléket. Ha külföldön tartózkodik, ne felejtse el kiválasztani a megfelelő sávot.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Sávválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A ▬ vagy ▬ billentyű segítségével jelölje ki a megfelelő opciót (**GSM 900/1800** vagy **GSM 1900**), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Az új sáv kiválasztását a készülék egy üzenet formájában megerősíti, majd automatikusan keresni kezdi a rendelkezésre álló hálózatotokat. A készülék a kiválasztott sávban csatlakozik a megfelelő hálózatra.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál.

Játékok *(9.1 menü)*

Három játék áll rendelkezésre.

A ▬ vagy ▬ billentyűvel lapozzon a használni kívánt játékhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A játékokkal kapcsolatos további információk a készülék súgó opciója segítségével tekinthetők meg.

WAP böngésző *(9.2 menü)*

A készüléken található egy WAP böngésző, melynek segítségével igénybe veheti a különböző internetes szolgáltatásokat.

A **WAP böngésző** menü használatával kapcsolatos információk a WAP böngészőt ismertető mellékelt kézikönyvben szerepelnek.

Letöltések *(9.3 menü)*

Hangok

Ebben a menüben megtekintheti a szerverről letöltött hangok listáját. A letöltött hangokat használhatja csengőhangként, ugyanakkor a hangok másik telefonra történő továbbítására nincs lehetőség.

Amikor a memória megtelik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék mindaddig nem engedélyezi újabb hangok letöltését, amíg a meglévő hangok valamelyikét nem törli.

Képek

Ebben a menüben megtekintheti a szerverről letöltött képek listáját. A letöltött képeket használhatja háttérképként, ugyanakkor a képek másik telefonra történő továbbítására nincs lehetőség.

Amikor a memória megtelik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék mindaddig nem engedélyezi újabb képek letöltését, amíg a meglévő képek valamelyikét nem törli.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva Jelszó

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

PIN

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A készülék bekapcsolásakor a PIN kódot minden esetben be kell írni. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció (**6.6.1 menü**) segítségével inaktiválhatja.

PUK-ot beírni

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK kódot.

A kijelzőn megjelenik a “Nincs szolgáltatás”, “Hálózati hiba” vagy “Nincs kész” felirat.

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el.

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt.

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta a billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- Kikapcsolta a mikrofont?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és a “**Figyelem** Alacsony akkufesz.” felirat villog a kijelzőn.

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség.

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort (); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot.

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:
- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a Samsung vevőszolgálatával.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megóvni.

Amennyiben az alábbiakban ismertetendő kódok valamelyikének beírását kéri a készülék, írja be a megfelelő kódot (minden karakter bevitelkor egy * jelenik meg a kijelzőn), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ha hibázik, nyomja le egyszer vagy többször a C billentyűt, amíg a téves számjegy nem törlődik, majd folytassa a helyes kód beírását.

A hozzáférési kódokat (a PUK és a PUK2 kód kivételével) a **Biztonság** menüopció használatával változtathatja meg (**6.6 menü**). A témával kapcsolatos további információk a 92. oldal találhatók.

Fontos! Kerülje a segélykérő hívószámokra (pl. a 112-re) emlékeztető hozzáférési kódok alkalmazását, nehogy véletlenül egy segélykérő számot tárcsázzon.

Jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben. Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása: “00000000”.

Művelet...	**Lásd...**
A telefonzár funkció be- és kikapcsolása	93. oldal (**6.6.3 menü**).
Jelszómódosítás	93. oldal (**6.6.4 menü**).

PIN

A személyazonosító szám, vagy PIN kód (4-8 számjegy), a SIM kártyát védi az illetéktelen használattal szemben. A kódot rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg.

Amennyiben háromszor egymás után helytelenül adja meg PIN kódját, a készülék letiltja a kódot, amely használhatatlan marad egészen addig, ameddig Ön azt ismét működőképessé nem teszi a PUK kód megadásával (lásd alább).

Művelet	**Lásd**
A PIN-ellenőrzési funkció be- és kikapcsolása	92. oldal (**6.6.1 menü**).
A PIN kód megváltoztatása	93. oldal (**6.6.2 menü**).

PUK

A 8-jegyű PUK kód (személyi feloldókulcs) a letiltott PIN kód megváltoztatásához szükséges. A kódot rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg. Ha mégsem kapna PUK kódot, vagy ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN kód újraaktiválása az alábbiak szerint történik.

1. Írja be a PUK kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik az **Új PIN ismét** üzenet, írja be a kódot még egyszer, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN2

Az egyes SIM kártyákhoz adott (4-8 jegyű) PIN2 kód a speciális funkciókhoz való hozzáféréshez szükséges. Ilyen funkció lehet többek között egy hívás felső költséghatárának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azokat.

Amennyiben egymás után háromszor hibás PIN2 kódot ad meg, a kód használhatatlanná válik, és a funkciókhoz mindaddig nem lehet hozzáférni, amíg a kódot újra használhatóvá nem teszi a PUK2 kód beírásával.

A PIN2 kód megváltoztatásával kapcsolatos információk a 94. oldal találhatók (**6.6.7 menü**).

PUK2

Az egyes SIM kártyákhoz adott 8-jegyű PUK2 kód (személyi feloldókulcs) a letiltott PIN2 kód megváltoztatásához szükséges. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN2 kód újraaktiválása az alábbiak szerint történik.

1. Írja be a PUK2 kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN2 kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Új PIN2 ismét** üzenet, írja be a kódot még egyszer, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2 kódot ad meg, többé nem veheti igénybe azokat a funkciókat, amelyekhez a PIN2 kód szükséges. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

Rádiófrekvenciás sugárzás - a specifilus elnyelési rátával (SAR) kapcsolatos tudnivalók

A rádióhullámok hatás ait illetően megfelel az EU vonatkozó követelményeinek.

A mobiltelefon egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg*.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használjon. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

A rádióhullámok hatásait illetően megfelel az FCC (Szövetségi Kommunikációs Bizottság) követelményeinek

Ezt a telefont úgy tervezték és gyártották, hogy ne haladja meg a rádiófrekvenciára (RF) vonatkozó sugárzási határértékeket, melyeket az Egyesült Államok Kormányának Szövetségi Kommunikációs Bizottsága állapított meg. E határértékek szerves részét képezik annak az átfogó útmutatónak és megszabott legmagasabb megengedett szinteknek, melyeknek a lakosságot ki lehet tenni. Ezek a szabályozások és előírások olyan biztonsági szabványokon alapulnak, melyeket független tudományos szervezetek állítottak össze a rendszeres és időszakonkénti tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával.

A szabványok lényeges biztonsági határértékeket tartalmaznak, melyek minden egyes személy biztonságát hivatottak szavatolni, életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

A vezeték nélküli telefonok emberre ható sugárzásának értékét úgynevezett SAR (Specific Absorption Rate) mértékegységben fejezik ki. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság által megszabott legmagasabb SAR-érték 1,6W/kg*.

A SAR-tesztek az FCC által megszabott szokásos szabványpozíciók szerint vannak megszervezve hívást közvetítő telefonnal, a legmagasabb igazolt teljesítmény szinten és az összes tesztelt frekvenciasávban.

* Amerikában és Kanadában a megengedett SAR-határérték mobiltelefonok esetében 1,6 watt / kg (W/kg). Ez a szabvány lényeges biztonsági sávértéket tartalmaz ahhoz, hogy plusz védelmet nyújtson a közönségnek és a felhasználónak az értékek bármilyen változása esetében is.

Habár a SAR-értéket a legmagasabb igazolt teljesítmény szint esetében határozzák meg, a tényleges SAR-szint, amelyen a telefon üzemel jóval a maximális érték alatt kell, hogy legyen. Ez azért van, mert a telefont úgy tervezték, hogy több teljesítmény szinten működjön, azért, hogy a bázisállomás eléréséhez mindig csak a szükséges minimális teljesítménnyel sugározzon.

Mielőtt az új telefonmodellt a nyilvános kereskedelem számára hozzáférhetővé teszik, az FCC által kell teszteltetni és igazoltatni, hogy nem haladja meg azokat a határértékeket, amelyeket a kormány által elfogadott biztonsági előírások megszabnak a sugárzás hatásának kitétel esetekben. A teszteket azokban a helyzetekben és helyszíneken végzik, amelyeket az FCC igényel minden telefonkészülékkel szemben. Amennyiben különbségek adódnak a különböző telefonok SAR-szintjei és a különböző helyzetek között, ezeknek meg kell felelniük a kormány kívánalmainak.

Az FCC kiadja a Megfelelőségi igazolást e telefonmodell számára, az összes jelentett SAR-szintre vonatkozóan, melyeket a FCC rádiófrekvenciás hullámok hatásaira vonatkozó előírások alapján ellenőriztek. Az e telefontípusra vonatkozó SAR információk az FCC adatállományában szerepelnek és fellelhetők a http://www.fcc.gov/oet/fccid webhely Display Grant alpontja alatt, miután az e telefonkészülék címkéjére nyomtatott FCC azonosító kódot (ID) megkeresték.

Az e típusra vonatkozó FCC igazolás információit külön nyomtatvány tartalmazza.

E telefont alaposan leteszteltek a nagy igénybevétel körülményei között és megfelel az FCC rádiófrekvenciás hullámok hatására vonatkozó előírásainak, amennyiben az e termék számára tervezett Samsung-gyártmányú vagy az általuk engedélyezett tartozékokat használnak, vagy amikor olyan tartozékokkal használják, melyek nem tartalmaznak fémet, vagy amikor a kézi beszélő számára a minimális távolságot biztosítják a felhasználó testétől.

Az FCC igazolásban feltüntették azt a minimális távolságot, melyet e telefonmodell és az emberi test között be kell tartani.

A fentebbi követelmények nem teljesítése az FCC által a RF hatásának kitételére kidolgozott előírások megsértését képezi.

A rádiófrekvenciás jelek hatásának kitétellel kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő webhelyeket:

Federal Communications Commission (FCC)

http://www.fcc.gov/rfsafety

Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA): http://www.wow-com.com

U.S.Food and Drug Administration (FDA)

http://www.fda.gov/cdrh/consumer

World Health Organization (WHO) Egészségügyi Világszervezet

http://www.who.int/peh-emf/en

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátor töltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóalijzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (fémalátétek az akkumulátoron), például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. A mobiltelefon vezetés közben történő használata során az alábbi javaslatok szem előtt tartása mellett elsősorban józan ítélőképességre van szükség.

1. Ismerje meg alaposan a készülék által nyújtott különböző szolgáltatásokat, többek között a gyorstárcsázási vagy az újratárcsázási funkciót. Amennyiben ezek a szolgáltatások rendelkezésre állnak, akkor lehetővé teszik az Ön számára, hogy anélkül kezdeményezhessen hívásokat, hogy az elvonná figyelmét a vezetéstől.
2. Ha lehetséges, minden esetben használjon kihangosító készüléket. Szerezzen be tehát egy kihangosító készletet, és tegye még kényelmesebbé a mobiltelefon használatát.

3. A telefonkészülék mindig legyen könnyen elérhető helyen, karnyújtásnyira Öntől. Fontos, hogy úgy tudjon hozzáférni a készülékhez, hogy közben ne vegye le tekintetét az útról. Amennyiben épp alkalmatlan pillanatban érkezik hívása, ha lehetséges, hagyja, hogy a hangposta fogadja Ön helyett a hívást.
4. Tudassa beszélgető partnerével, hogy éppen gépjárművet vezet. Minden esetben szakítsa félbe a hívást, amennyiben azt a nagy közúti forgalom, vagy az időjárási körülmények megkívánják. Az eső, havas eső, hó, jég és a nagy forgalom mind veszélyesek lehetnek.
5. Vezetés közben soha ne jegyzeteljen vagy keressen ki telefonszámokat a készülék segítségével. Az emlékeztető jegyzetek készítése, vagy a telefonszámok közötti lapozgatás eltereli figyelmét elsődleges feladatáról, vagyis a biztonságos vezetésről.
6. Tárcsázás előtt minden esetben mérje fel a forgalmat, és amennyiben lehetséges csak akkor kezdeményezzen hívást, ha éppen nem közlekedik a járművel. Próbálja a hívásokat olyan időpontokra időzíteni, amikor nem vezet. Amennyiben mégis vezetés közben kellene hívást kezdeményeznie, egyszerre csak 1-2 számot üssön be, majd pillantson fel az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak azt követően folytassa a tárcsázást.
7. Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves érzelmeket válthat ki Önből, és ezáltal elvonhatja figyelmét. Minden esetben hozza beszélgetőtársa tudomására, hogy éppen vezet, és szakítson félbe minden olyan beszélgetést, amely esetleg elvonhatja figyelmét a vezetésről.

8. Mobiltelefonját használja segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a segélyhívószámot. Ne feledje, a segélyhívás ingyenes!
9. Mobiltelefonját használja mások segítésére. Amennyiben egy autóbaleset, egy folyamatban levő bűncselekmény, vagy más egyéb – életet veszélyeztető – vészhelyzet szemtanúja, tárcsázza a segélyhívószámot, mint ahogy ezt Ön is elvárná másoktól.
10. Szükség esetén hívja az autómentőt, vagy más egyéb segítőszolgálatot. Amennyiben veszély helyzetet nem teremető lerobbant járművet, sérült közúti jelzőlámpát, vagy lopott járművet lát, illetve kisebb – személyi sérülést nem okozó – közúti baleset szemtanúja, hívja a közúti szolgálatot, vagy más egyéb segítőszolgálatot.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezeknek az információknak a beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel. Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára. Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie.

Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja meg a Küldés billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatják a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviseletével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.

- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes megelégedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Soha ne érintse meg a telefonkészüléket nedves kézzel, amíg az akkumulátortöltőre van csatlakoztatva, mert ilyenkor fennáll az áramütés veszélye, és a készülék is megrongálódhat.

- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne helyezze a telefont sugárzó hőt kibocsátó berendezésekbe vagy tárgyakra (pl. mikrohullámú sütő, gáztűzhely vagy radiátor). Túlhevülés esetén a készülék felrobbanthat.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Háromsávos

A következő hálózatokon való működés képessége: GSM 900, GSM 1800, kombinált GSM 900/1800 és GSM 1900 MHz. A többfajta hálózaton való működés képessége azt jelenti, hogy nagyobb sikerrel lehet – a hívásokhoz szükséges – kapcsolatot létesíteni, illetve kibővül az a lefedett terület, amelyen a készüléket barangolás közben használni lehet.

A telefonkészülék automatikusan megkeresi a legutóbb igénybe vett hálózatot. Amennyiben – valamilyen okból kifolyólag – arra a hálózatra nem tud csatlakozni a készülék, egy másik hálózatra próbál bejelentkezni.

Hívásátirányítás

Hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár kioldására. Alkalmazására például akkor van szükség, ha a felhasználó azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor automatikusan hozza működésbe a telefonzárat. A gyári beállítások visszaállításához is a jelszó szükséges. A gyári alapbeállítás: 0000.

MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)

Az MMS a mobil felhasználói környezet számára kialakított üzenetküldési szolgáltatás, amelynek szabványát a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) dolgozta ki. A felhasználó szempontjából az MMS annyiban hasonlít a szöveges üzenetküldési szolgáltatáshoz (SMS), hogy lehetővé teszi a létrehozott tartalom telefonok közötti automatikus és azonnali küldését. Az üzenetforgalom főként telefonok között bonyolódik, így címként elsősorban telefonszámot kell használni. Ugyanakkor az MMS az e-mail címeket is támogatja, így az üzenetek elektronikus levélként is továbbíthatók. Az SMS-ből ismert szöveges tartalom mellett az MMS üzenetek állóképet, hang- vagy zenei felvételt, a jövőben pedig videofelvételt vagy prezentációs információkat is tartalmazhatnak.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyazár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető személyi adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövidüzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Többrésztvevős hívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

Vonal azonosítási szolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás):

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-P100 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM900/1800/1900)
LCD kijelző	128 x 160 Pixel (64K színű)
Telefonszám memória (készülékben)	500
SIM feszültség	3 V
WAP	1.2 (Nokia)
GPRS	Class 8
Digitális fényképező	CCD, CIF (100k pixel)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR

Hálózati töltő	TAD037EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,13 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7A
Érintésvédelmi osztály	II

Méretek	89 x 48 x 22,5 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	93 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

A kijelző
  elrendezés • 13
Akkumulátor
  alacsony akkufeszültség kijelzése • 20
  töltés • 19
Akkumulátortöltő • 19
Aktív flip • 97
Alacsony akkufeszültség
  kijelzése • 20
Automata újrahívás • 97
Automatikus fény • 95
Az akkumulátor töltése • 19

B

Barangolás • 113
Bármely gomb fogad • 97
Be- és kikapcsolás
  mikrofon • 49
  telefon • 21
Beállítás
  dátum (7.3.2) • 104
  ébresztés (7.4) • 105
  idő (7.3.1) • 104
  nyelv (6.5) • 92
Bejegyzések
  szerkesztés • 102
Bejövő
  hívások (3.2) • 78
  üzenetek (2.1) • 71
  üzenetírás (2.3) • 74
Betűk
  bevitel • 42
  üzemmódok közötti váltás • 43
Billentyűhangok
  átvitel • 49
  hangerő-szabályozás • 24
  kiválasztás (5.4) • 85
  némítás • 49
Billentyűk
  gyorsbillentyűk • 98
  hely • 10
  szerep • 11
Biztonság (6.6) • 92
Biztonsági
  előírások • 7, 125

C

Cellainformáció (1.9) • 69
Csengő
  hang (5.1) • 84
  hangerő (5.2) • 84
  típus (5.3) • 85
Csoportok
  felhasználói • 114
CUG • 114

D

Dátumbeállítás (7.3.2) • 104

E

Ébresztés, beállítás (7.4) • 105
Emlékeztető
  írás • 100
Emlékeztető bejegyzések
  másolás • 101
  szerkesztés • 100
  törlés • 101
Emlékeztetők írása • 100

F

FDN-üzemmód (6.6.5) • 94
Felhasználói csoport • 114
Fény
  háttérvilágítás • 95
  működésjelző • 16, 96
Fényképek, készítés • 81
Fényképező (4) • 81
Fogadás
  hívás • 25
  második hívás • 51
Funkció- és opcióválasztás • 29
Funkciók, választás • 29

G

Gyári beállítások (6.10) • 98
Gyorsbillentyűk (6.9) • 98
Gyorstárcsázás • 40

H

Hálózatfunkciók (8) • 108
Hálózatválasztás (6.4) • 113

H *(folytatás)*

Hang
- billentyű • 85
- csengő • 84
- hibajelző • 88
- kapcsolási • 88
- üzenetjelző • 86

Hangerő • 24
- csengetés hangerejének beállítása • 84
- szabályozás • 24

Hangjelzések (5) • 84
Hangposta (1.8) • 68
Háttérkép • 90
Háttérvilágítás • 15, 95
Hibajelző hang • 88
Hívásátirányítás (8.1) • 108
Hívásdíj (3.6) • 80
Hívásidő • 79, 88
Hívásjelzés (5.3) • 85
Hívások
- átirányítás (8.1) • 108
- automata újrahívás • 97
- befejezés • 23
- díj (3.6) • 80
- fogadás
  - hívás • 25
  - második hívás • 51
- fogadott (3.2) • 78
- idő (3.5) • 79
- információk (3) • 78
- kezdeményezés • 22
- nem fogadott • 26, 78
- nemzetközi • 22
- tárcsázott (3.3) • 79
- tartás • 48
- telefonkönyv segítségével • 37
- többrésztvevős • 52
- várakoztatás • 112
- várakoztatás (8.3) • 51

Hívástartás • 48
Hívófél azonosítása • 25
Hívószám • 69
Hívószám küldése (6.5) • 114
Hozzáférési kódok • 122

I

Idő
- beállítás (7.3.1) • 104
- formátum (7.3.4) • 104
- hívás • 79
- világ (7.3.3) • 104

Ikonok, szerep • 14
IrDA
- aktiválása (6.1) • 89
- port • 89

J

Játékok (9.1) • 117
Jegyzet
- készítés • 101

Jegyzetek (7.2) • 101
Jelszó
- korlátozás
  - módosítás • 111

Jelszó, telefon
- kód • 122
- módosítás • 93

K

Karakterek
- bevitel • 42
- üzemmódok közötti váltás • 43

Kártya
- a SIM kártya üzembe helyezése • 17

Képüzenet
- beállítás (2.5) • 76
- Bejövő üzenetek (2.1) • 71
- új üzenet (2.3) • 74

Képüzenetek
- kimenő (2.2) • 73

Keresés a telefonkönyvben • 37
Készüléket bekapcsol,
- ébresztés • 105

Kicsomagolás • 9
Kijelző
- ikonok • 14
- kontraszt • 95
- nyelv beállítása • 92

K *(folytatás)*

Kisbetűk
- bevitel • 45

Konferenciahívás • 52
Kontraszt (6.7.1) • 95
Korlátozás
- jelszó • 111

Küldés
- billentyűhangok • 49
- tárcsahangok • 50
- üzenetek • 63

L

Letöltések (9.3) • 117

M

Másolás
- bejegyzés • 103
- emlékeztető bejegyzések • 101
- telefonkönyvben tárolt szám • 36

Memória-állapot
- telefonkönyv • 41
- üzenet (1.7) • 68

Menü
- hozzáférés lapozással • 54
- hozzáférés menükódokkal • 55
- lista • 55

Mikrofon némítása • 49
Mködésjelző fény • 16, 96
Módosítás
- híváskorlátozási jelszó • 111
- jelszó (6.6.4) • 93
- PIN (6.6.2) • 93
- PIN2 (6.6.7) • 94

Multimédiás üzenet,
- megtekintés • 71

N

Nagybetűk
- bevitel • 45

Napló (7) • 99

N *(folytatás)*

Nem fogadott hívások • 26, 78
Némítás
- billentyűhangok • 49
- mikrofon • 49

Nevek
- bevitel • 42
- keresés/tárcsázás • 37
- tárolás • 33

Nyelv (6.5) • 92

O

Opciók, választás • 29

P

Pénzváltó (7.6) • 107
Percjelző hang • 88
PIN
- ellenőrzés • 92
- kód • 123
- módosítás • 93

PIN2
- kód • 124
- módosítás • 94

Postázandó üzenetek
- szöveg (1.2) • 61

Problémamegoldás • 119
Programbillentyűk • 29
Programtervező (7.1) • 99
PUK • 123
PUK2 • 124

R

Reggeli ébresztő • 105
Rezgés • 85
Rögzített hívószám
- üzemmód • 94

S

Sablonok (1.4) • 65
Saját
- elemek (1.6) • 67
- szám (6.4) • 91

SIM kártya
- üzembe helyezés • 17
- zár • 94

SIM-zár (6.6.5) • 94

S *(folytatás)*

SMS
- beállítások • 66
- használat • 51, 60
- üzenetikon • 60

Szám
- saját • 91

Számok
- javítás • 22
- keresés/tárcsázás • 37
- rögzített hívószámok • 94
- tárolás • 33
- telefonkönyvben tárolt számok másolása • 36
- telefonszámok beillesztése • 35
- törlés • 36

Számológép (7.5) • 106

Szerkesztés
- bejegyzések • 102
- emlékeztető bejegyzések • 100
- jegyzet • 102
- nem fogadott hívások • 26, 78
- telefonkönyvben tárolt szám • 36

Szórakozás (9) • 117

Szöveg
- bevitel • 42
- üzemmódok közötti váltás • 43

Szöveges üzenetek
- beállítások (1.5) • 66
- beérkezett (1.1) • 60
- cellainformáció (1.9) • 69
- postázandó (1.2) • 61
- sablonok (1.4) • 65
- uzenetirás (1.3) • 63

T

T9 üzemmód • 44

Tartozékok • 9

Telefon
- beállítások (6) • 89
- jelszó • 122
- zár (6.6.3) • 93

T *(folytatás)*

Telefonkönyv
- beillesztés • 35
- gyorstárcsázás • 40
- keresés/tárcsázás • 37
- másolás • 36
- opciók • 35
- számok/nevek tárolása • 33
- szerkesztés • 36
- törlés • 36

Többrésztvevős hívás
- kezdeményezés • 52
- leválasztás • 53
- magánbeszélgetés • 53

Törlés
- bejegyzések • 103
- emlékeztető bejegyzések • 101
- nem fogadott hívások • 27, 78
- telefonkönyvben tárolt szám • 36
- üzenetek • 61, 62

U

Üdvözlő üzenet (6.3) • 91

Új üzenet
- kép (2.3) • 74

Újrahívás
- automata • 97

Újratárcsázás
- utolsó szám • 23

Utolsó szám újratárcsázása • 23

Üzenetek olvasása
- multimédiás (2.1) • 71

Üzenetírás
- szöveg (1.3) • 63

Üzenetjelző hang (5.5) • 86

V

Várakozó hívás • 51, 112

Világítás
- háttérvilágítás • 15

Világóra (7.3.3) • 104

Z

Zárt csoport (6.6) • 114

Menüfunkciók használata	① Nyomja le a **Menü** programbillentyűt. ② A ▬ és ▬ billentyűkkel segítségével lapozzon a használni kívánt menüponthoz. ③ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ④ A ▬ és ▬ billentyűkkel segítségével lapozzon a használni kívánt menüopcióhoz. ⑤ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

- *A programbillentyűk ([...] és [...]) a felettük - a kijelző alsó sorában - olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.*

SGH-P100 háromsávos GPRS telefon

Gyors útmutató

Be- és kikapcsolás	Nyomja le és tartsa lenyomva a ☎\⏻ billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Üsse be a telefonszámot. ② Nyomja le a ☎ billentyűt.
Hívás befejezése	Nyomja le röviden a ☎\⏻ billentyűt.
Nem fogadott hívással kapcsolatos információk megtekintése közvetlenül a hívás után	① Hajtsa fel a készülék fedelét és nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. ② A ▬ és ▬ billentyűkkel lapozzon a nem fogadott hívásokhoz tartozó számok között. ③ A kijelölt szám tárcsázáshoz nyomja le a ☎ billentyűt.

Hívás fogadása	Nyissa fel a fedelet vagy Nyomja le a ↷ billentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűt.
Hívásjelzés típusának kiválasztása	① Válassza ki a **Hívásjelzés** menüopciót (**5.3**). ② Válasszon egyet a lehetséges típusok közül: • **Csak fényjel** • **Dallam** • **Rezgő** • **Rezgő+Dallam** ③ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Számok tárolása a telefonkönyvben	① Üsse be a telefonszámot. ② Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt. ③ Válasszon ki egy ikont. ④ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ⑤ Írjon be egy nevet. ⑥ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑦ Szükség esetén válassza ki a tároláshoz használni kívánt memóriatípust. ⑧ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑨ Készenléti állapotba való visszatéréshez használja a ↷\⏻ billentyűt.
Szám keresése a telefonkönyvben	① Nyomja le a **Nevek** programbillentyűt. ② Válassza ki a **Keresés** opciót. ③ Írja be a név első néhány betűjét. ④ A nevek közötti lapozáshoz használja a ▬ vagy ▬ billentyűt. ⑤ Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. ⑥ A számok közötti lapozáshoz használja a ▬ vagy ▬ billentyűt. ⑦ Tárcsázáshoz használja a ↷ billentyűt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-P100 **GSM telefon**

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V7.0.1, (2000-12)	**(távközlési)**
EN 60950 : 2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V 1. 2. 1 (2000-07)	
EN 301 489-07 V 1. 1. 1 (2000-09)	**(EMC)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168),

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2003. július 9.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

SAMSUNG
ELECTRONICS MAGYAR RT
1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.
23.

[1] Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
[2] Vevőberendezés kivételével